


# 使用前の準備・設置


詳細は取扱説明書をご参照ください。

## ① 自動ゴミ収集機能を利用する準備

1. 自動ゴミ収集機能の初回利用やゴミ収集機能をしばらく使っていない場合は、ロボット掃除機本体のダストボックスのゴミと吸気口に溜まっているゴミを捨ててください。

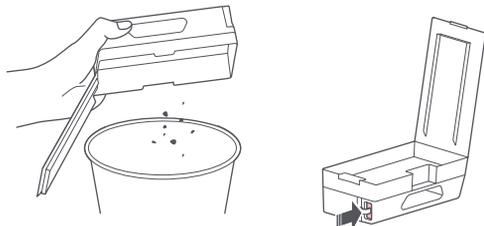

2. ダストボックスを取り外した場所にある吸気口を覆っているプラスチックのプレートを取り外します。

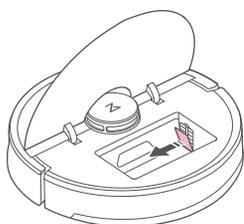


注意：  
ロボット掃除機の機種により、ロボット掃除機本体のダストボックスを取り外した場所にある吸気口を覆っている、プラスチックのプレートが取り外されていない場合があるので、その場合はプラスチックのプレートを取り外してください。

## ② 取り付け


1. ドックを硬く平らな床に設置し、モップ洗浄エリアにある、緩衝材を取り外します。



2. ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央接続部分をカチッと音がするまで押して、ドックベースを取り付けます。

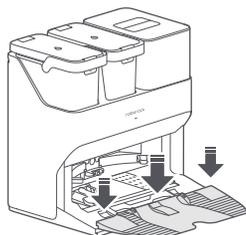


3. 電源ケーブルをドックの背面に接続し、余分なケーブルは電源ケーブルスロットに収納します。

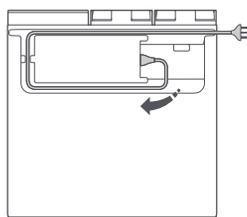


## ③ ドックの設置場所

組み立てが完了した全自動ドックを硬く平らな床（フローリング/タイル/コンクリートなど）に設置します。前と上に1m以上の隙間を開けてください。設置場所がWiFiルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認し、コンセントにつなげてください。

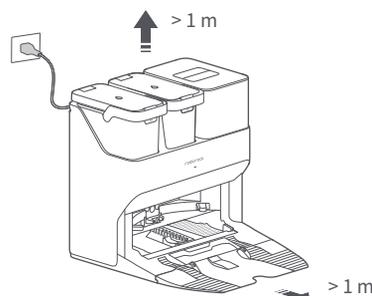


## ④ 水タンクに水を入れる

水タンクの蓋を開けて、Maxラインまで水を入れます。蓋を閉めて、ラッチをロックしタンクを元の場所に取り付けます。

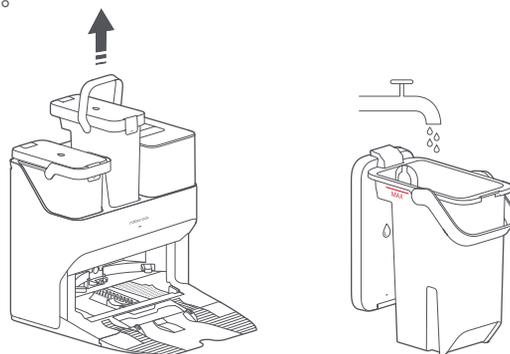

## ⑤ 本体の電源の入れ方と充電方法

⏻ ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。充電ドックの電源ランプが消灯し、「充電中です」の音声案内が流れたことを確認してください。バッテリーの性能を維持するため、本体は常に充電したままにしてください。

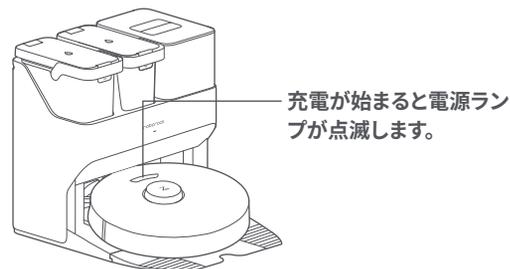

\* 画像は説明のみを目的としたものです。実際の製品とは異なる場合があります。

