


組み立てガイド

パッケージの内容

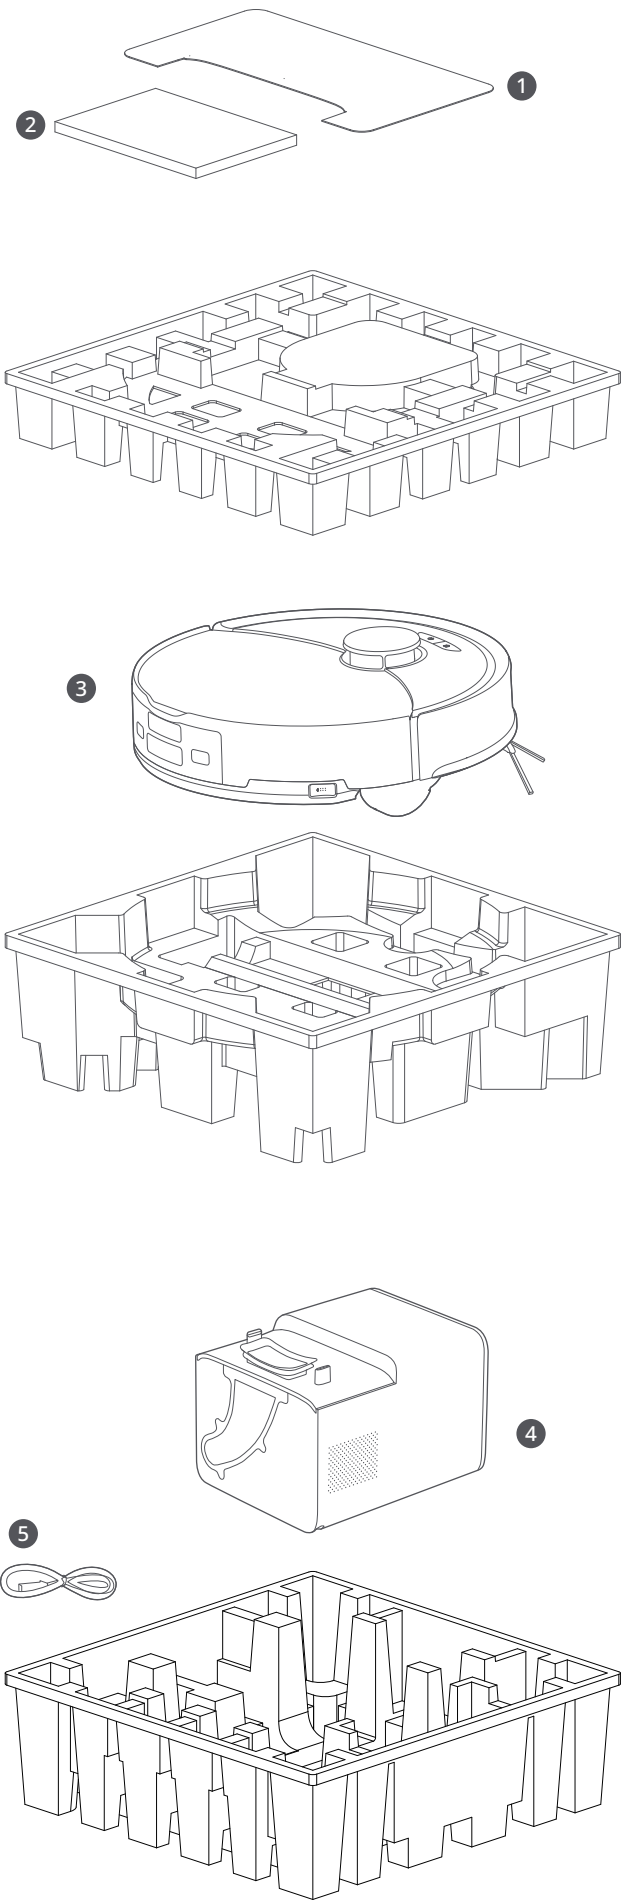


- 1 防湿マット
- 2 取扱説明書
- 3 本体（モップクロスCは装着済み）
- 4 自動ゴミ収集用ドック
（ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックBは装着済み）
- 5 電源ケーブル


• 画像は説明のみを目的としたものです。実際の製品とは異なる場合があります。
• 本製品の詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

使用前の準備


1 電源ケーブルをドックの背面に接続し、余分なケーブルは収納スロットに収納します。

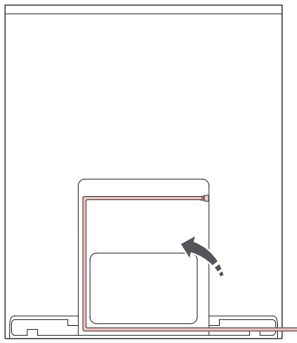

2 ドックに電源ケーブルを繋ぎ、硬く平らな床（フローリング/タイル/コンクリートなど）に設置します。コンセントに繋いで、状態表示ランプが点灯していることを確認してください。

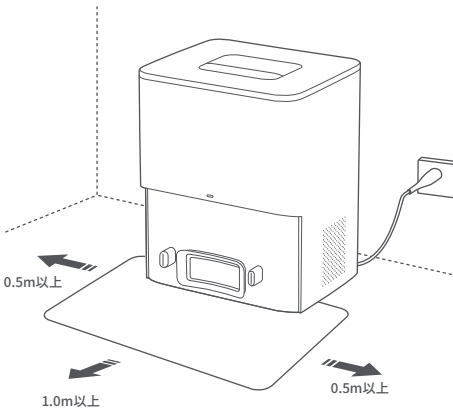


3 電源ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯してから、本体をドックに置き、充電を開始します。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。

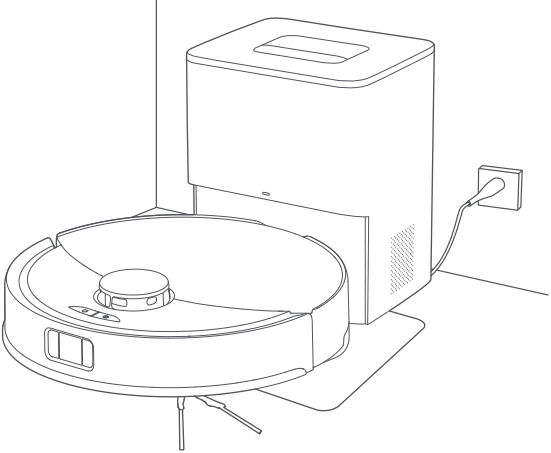

注意：バッテリー残量が足りないときは、本体の電源を入れることができません。直接ドックに置いて充電させてください。

注意事項

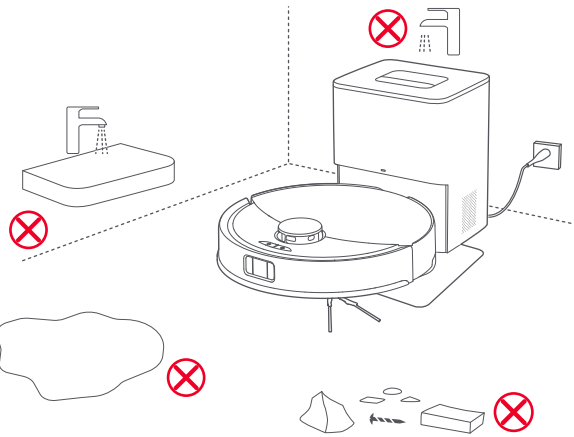

- 注意：
- 硬い素材や鋭利な物（ガラスや釘など）を吸引しないでください。
 - 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
 - 本体に水をかけてお手入れしないでください。
 - モップクロスにほこりが過剰に付着するのを防ぐため、初めて水拭きを行う前に吸引掃除を3回以上行ってください。
 - ドックに水を入れないでください。

アプリへの接続


1 App StoreまたはGoogle Playで「Roborock」を検索するか、下記のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。



2 Roborockアプリを開き、「デバイスを追加」または「+」ボタンをタップします。



3 上部カバーを取り外し、本体上のQRコードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は5GHzのWiFiネットワークには対応しておりません。2.4GHzのWiFiネットワークをご利用ください。

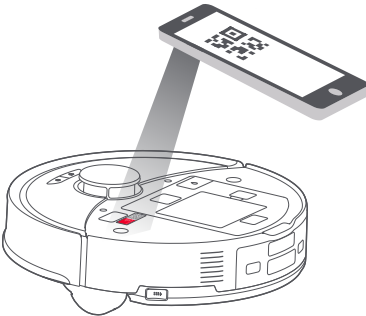

- 注意：
- スマートフォンをご自宅のWiFiネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
 - アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
 - WiFiルーターのバンドステアリング機能により「G(g)」または「A(a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いのWiFiルーターをご確認ください。