


組み立てガイド

* 画像は説明のみを目的としたものであり、実際の製品と異なる場合があります。


同梱品

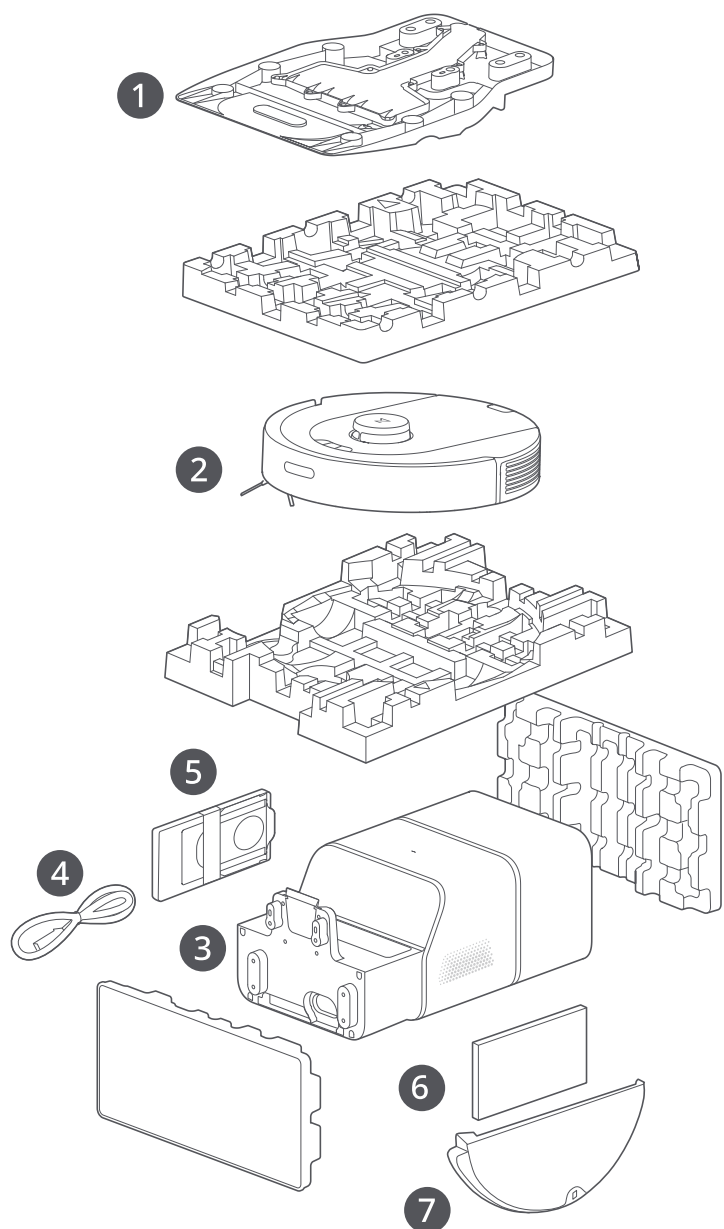

- ① ベース
- ② 本体
- ③ 自動ゴミ収集ドック
(ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックBは装着済み)
- ④ 電源ケーブル
- ⑤ ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックB
- ⑥ 取扱説明書
- ⑦ 水タンク兼モップクロスマウント
(モップクロスは取り付け済み)


組み立て・設置

- ① カーペットやタオルなどを敷いた柔らかい床面に、ドックを逆さまに置き、ドックと組み立てます。図の  マークのある6本のベース用固定ネジをスクリュードライバーで締め、ベースにドックを固定します。


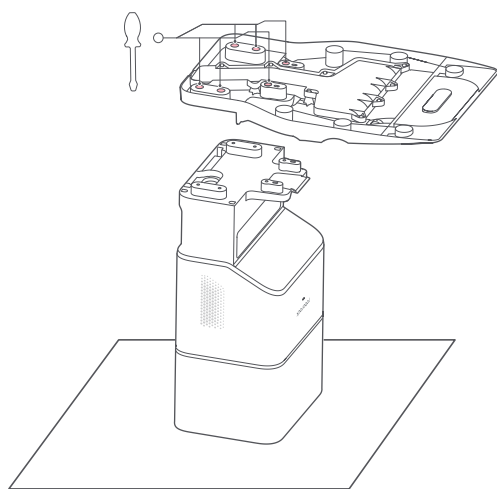


注意：ドックを逆さまにするときは、ゴミ収集ボックスカバーの落下に気を付けてください。

- ② 電源ケーブルをドックに接続し、余分なケーブルは背面の収納スペースに収納します。

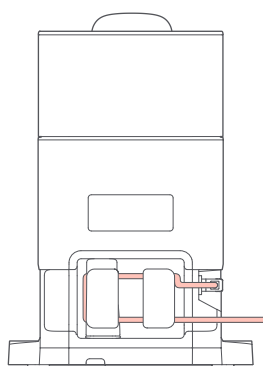


- ③ 組み立てが完了した自動ゴミ収集ドックを硬く平らな床(フローリング/タイル/コンクリートなど)に設置します。両側に0.3m以上、前と上に1m以上の隙間を開けてください。設置場所がWiFiルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。

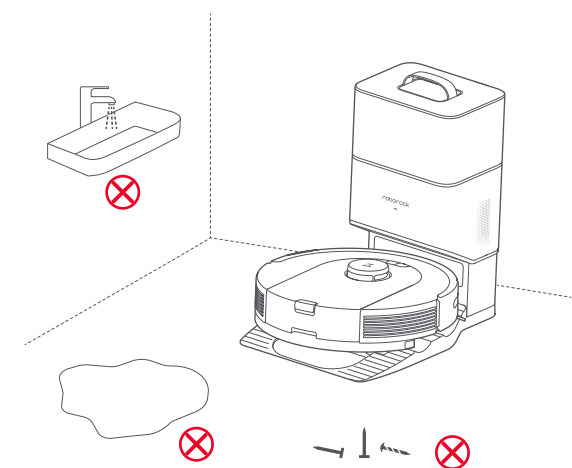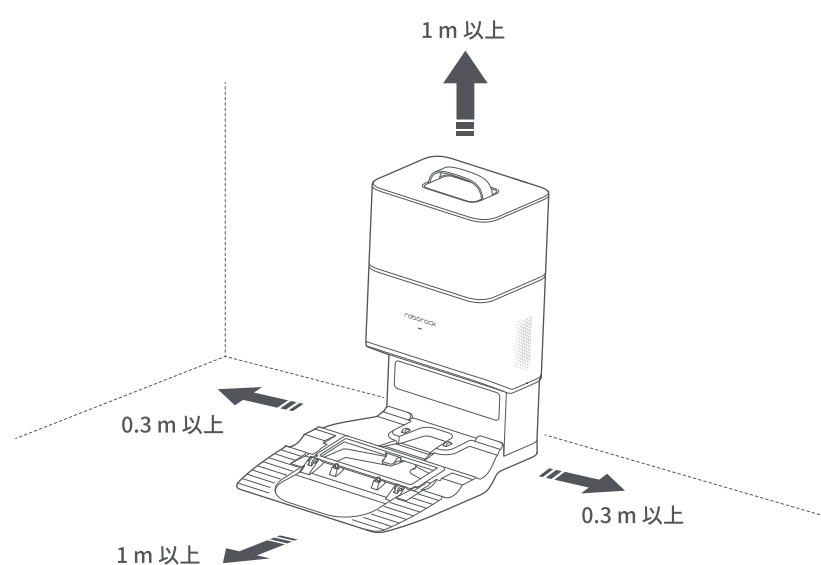

注意：


- 硬い素材や鋭利な物（ガラスや釘など）を吸引しないでください。
- 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- 本体に水をかけてお手入れしないでください。
- 本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも3回吸引掃除をしてください。

- ④ 本製品を使用する前に、貴重品、割れやすい物、ケーブルなどの掃除機の動作を妨げるもの、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものを床から片づけてください。

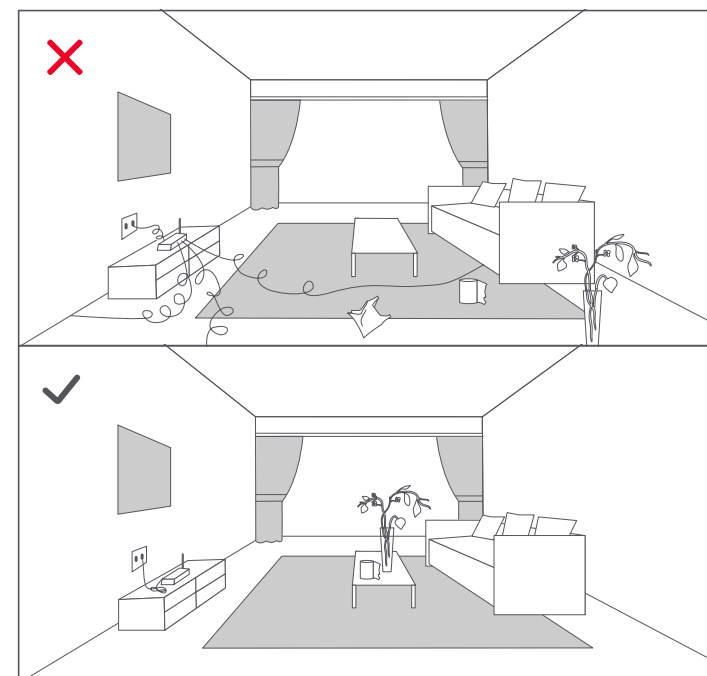

- ⑤ 本体の電源を入れ、充電を行う

⏻ ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。充電ドックの電源ランプが消灯し、「充電中です」の音声案内が流れたことを確認してください。バッテリーの性能を維持するため、通常使用時の本体は常に充電したままにしてください。

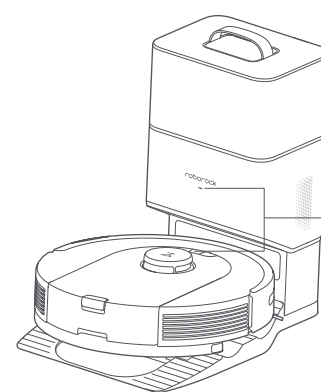

充電が始まるとドックの状態表示ランプが消灯し、ロボット掃除機本体の電源ボタンが点滅します。

- ⑥ 取扱説明書とクイックスタートガイドをお読みの上、設定を進めてください。

