


組み立てガイド

同梱物

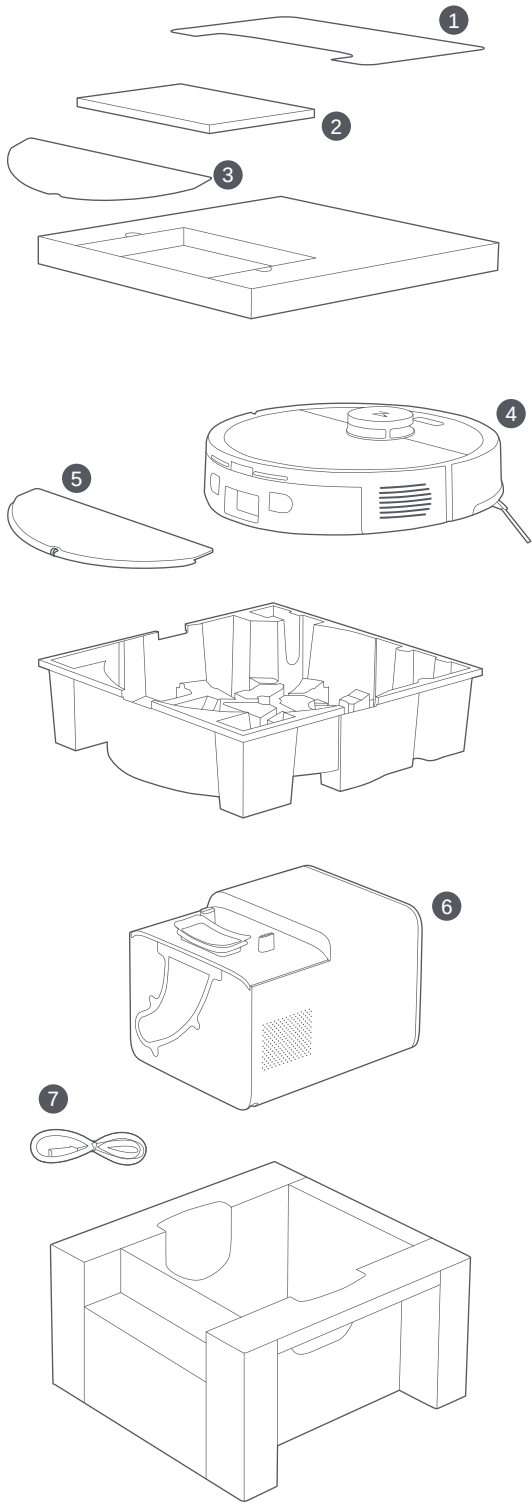


- 1 防湿マット
- 2 取扱説明書
- 3 モップクロスB
- 4 本体
- 5 モップクロスマウント
(モップクロスは装着済み)
- 6 自動ゴミ収集用ドック
(ゴミ収集ドック用
使い捨て紙パックBは装着済み)
- 7 電源ケーブル

*画像は説明のみを目的としたものです。実際の製品とは異なる場合があります。


*本製品の詳細については、取扱説明書を良くお読みください。

組み立て・設置

- 1 電源ケーブルをドックの背面の電源コネクタに接続し、余分なケーブルを収納スロットに収納します。


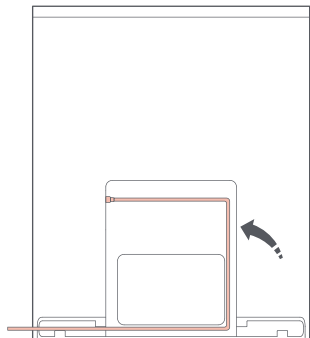


- 3 電源ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯してから、本体をドックに置き、充電を開始します。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。

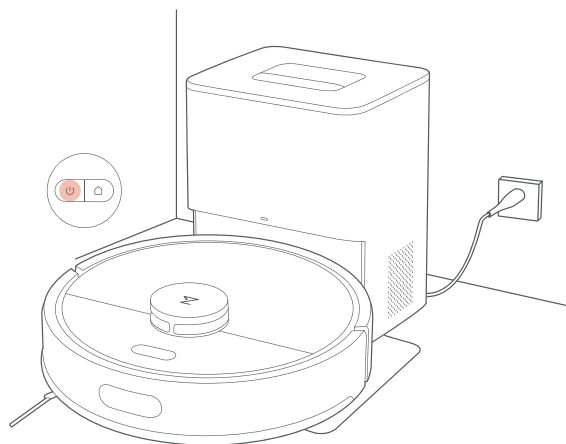

注意：バッテリー残量が足りないときは、本体の電源を入れることができません。直接ドックに置いて充電させてください。

- 2 ドックに電源ケーブルを繋ぎ、硬く平らな床（フローリング/タイル/コンクリートなど）に設置します。コンセントに繋いで、状態表示ランプが点灯していることを確認してください。

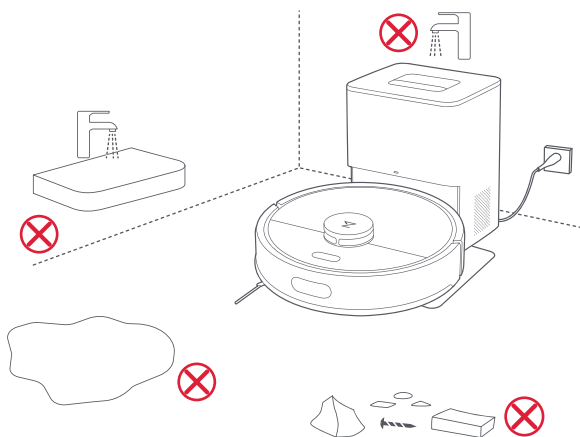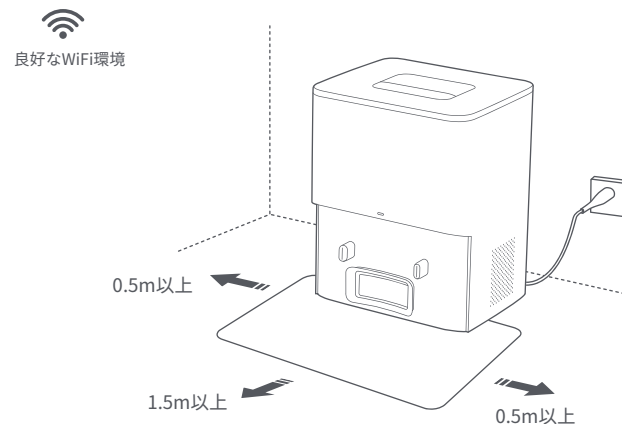

注意：

- 硬い素材や鋭利な物（ガラスや釘など）を吸引しないください。
- 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないください。
- 本体に水をかけてお手入れしないでください。
- モップクロスにほこりが過剰に付着するのを防ぐため、初めて水拭きを行う前に吸引掃除を3回以上行ってください。
- ドックに水を入れないください。

アプリへの接続


- 1 App StoreまたはGoogle Playで「Roborock」を検索するか、下記のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。



注意：

- スマートフォンをご自宅のWiFiネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
- WiFiルーターのバンドステアリング機能により「G(g)」または「A(a)」が表示されずに接続できる場合があります。詳細はお使いのWiFiルーターをご確認ください。

- 2 Roborockアプリを開き、「デバイスを追加」ボタンをタップします。

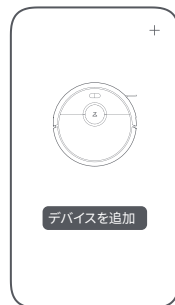

- 3 QRコードをスキャンし、アプリに表示された指示に従って、2.4GHzのWiFiネットワークに接続します。5GHzのWiFiネットワークには対応しておりません。

