



組み立てガイド

同梱品

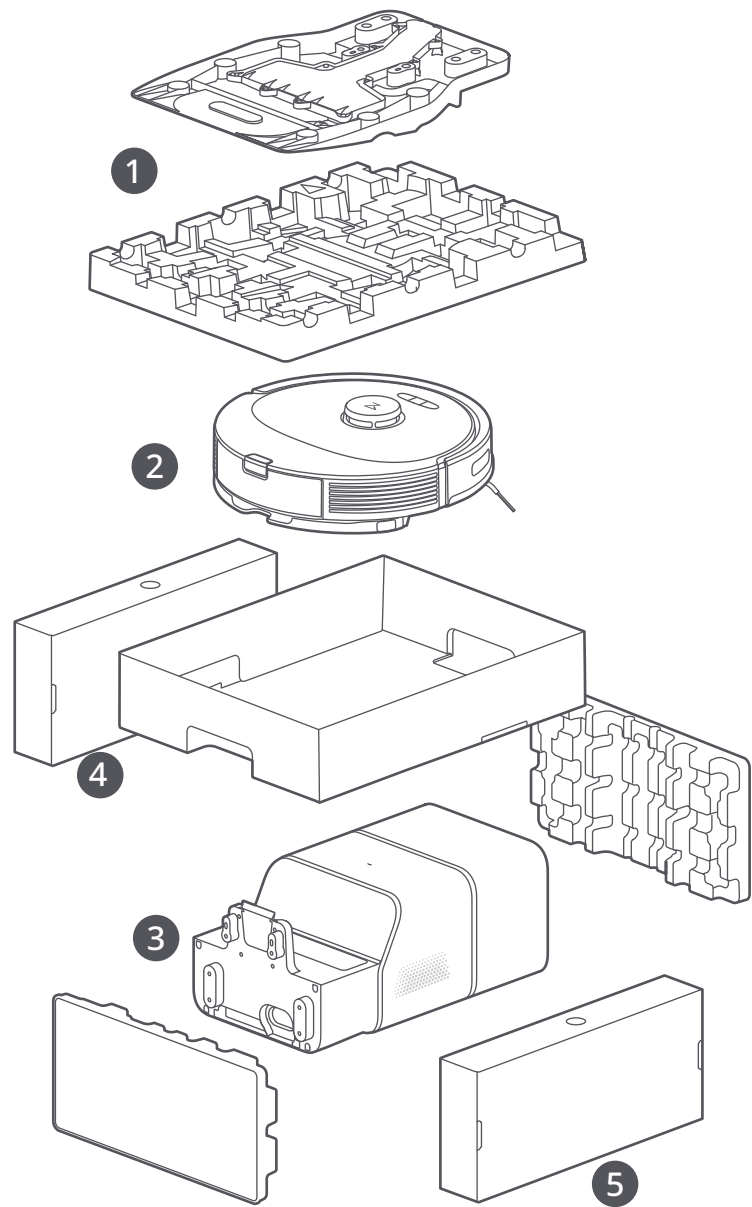


組み立て・設置



- ① カーペットやタオルなどを敷いた柔らかい床面に、ドックを逆さまに置き、ドックと組み立てます。図の  マークのある6本のベース用固定ネジをスクリュードライバーで締め、ベースにドックを固定します。

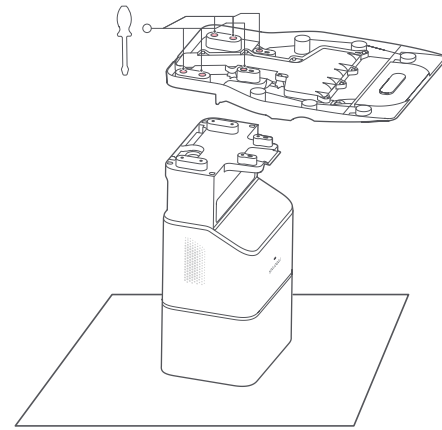


- ② 電源ケーブルをドックに接続し、余分なケーブルは背面の収納スペースに収納します。

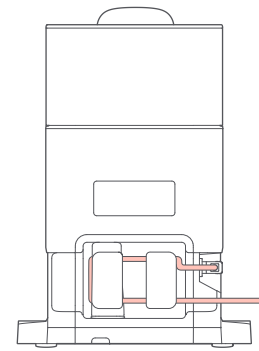


- ③ 自動ゴミ収集ドックを硬く平らな床（フローリング/タイル/コンクリートなど）に設置します。ドックの両側0.3m以上、前と上1m以上離してください。設置場所がWiFiルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。

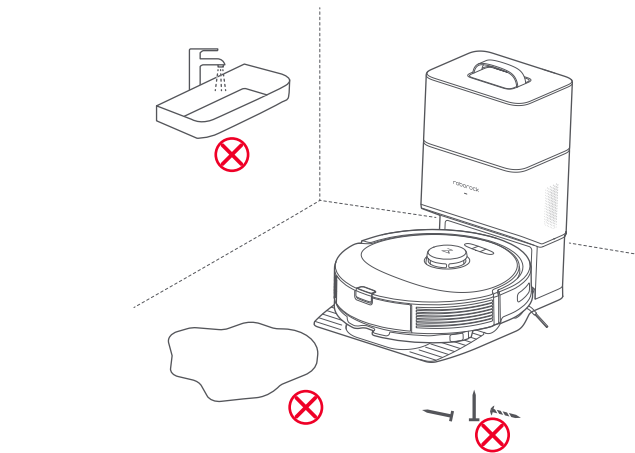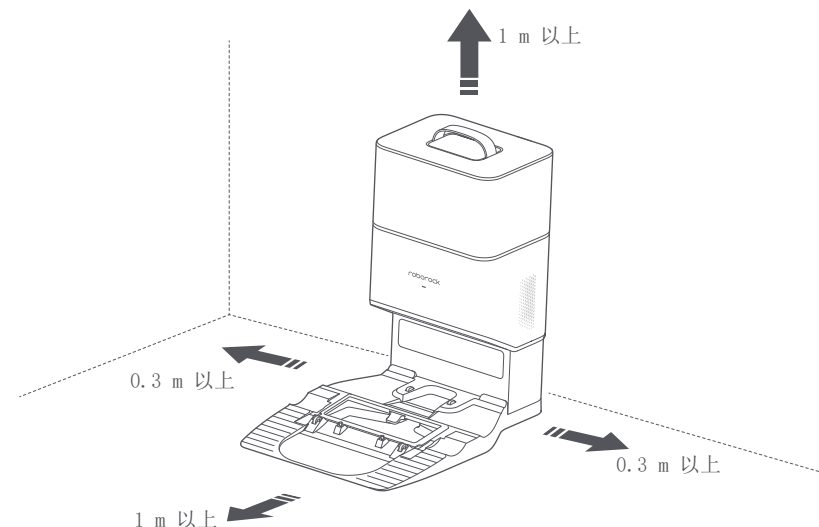

- ④ 本製品を使用する前に、貴重品、割れやすい物、ケーブルなどの掃除機の動作を妨げるもの、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものを床から片づけてください。

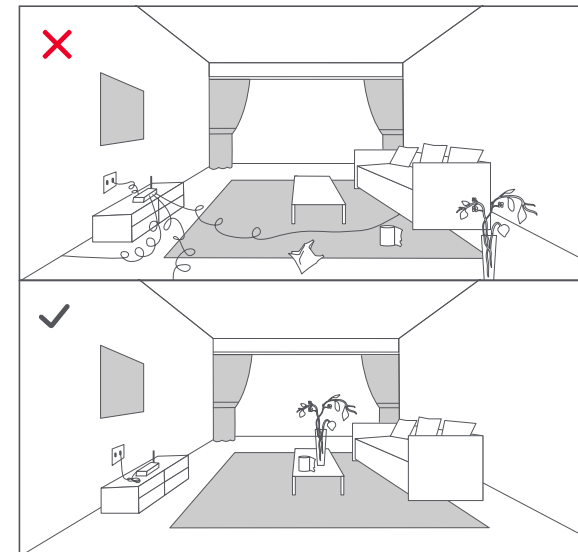

- ⑤ 本体の電源を入れ、充電を行う。
○ ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。充電ドックの電源ランプが消灯し、「充電中です」の音声案内が流れたことを確認してください。バッテリーの性能を維持するため、通常使用時の本体は常に充電したままにしてください。

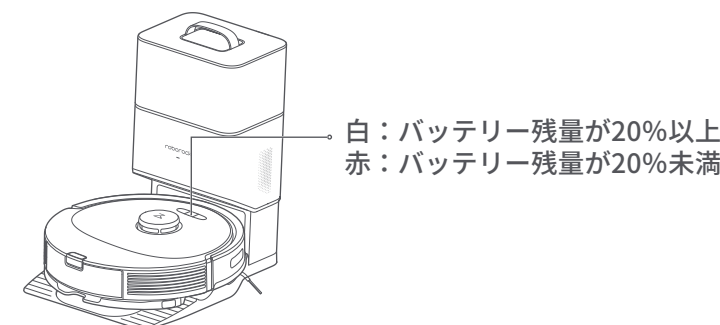

アプリへの接続

- ① アプリのダウンロードおよびインストール
App StoreまたはGoogle Playで「Roborock」を検索するか、下記のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。

注意：


- この製品は、5GHzのWiFiネットワークには対応していません。2.4GHzのWiFiネットワークをご利用ください。
- スマートフォンをご自宅のWiFiネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ず、アプリの案内に従って操作をしてください。
- WiFiルーターのバンドステアリング機能により「G(g)」または「A(a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いのWiFiルーターをご確認ください。




- ② Roborockアプリを開き、「スキャンして接続」ボタンをタップします。



- ③ 本体にある、QRコードを確認します。

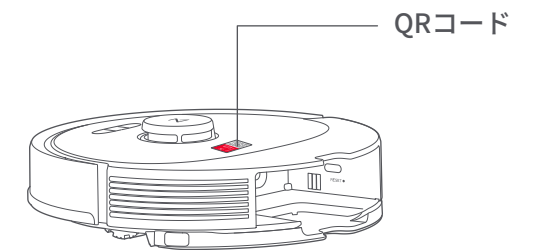

- ④ QRコードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。

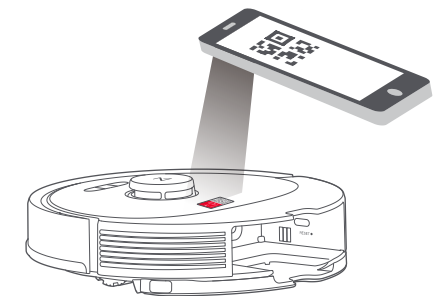

*画像は説明のみを目的としたものであり、実際の製品と異なる場合があります。

