


組み立てガイド

同梱品

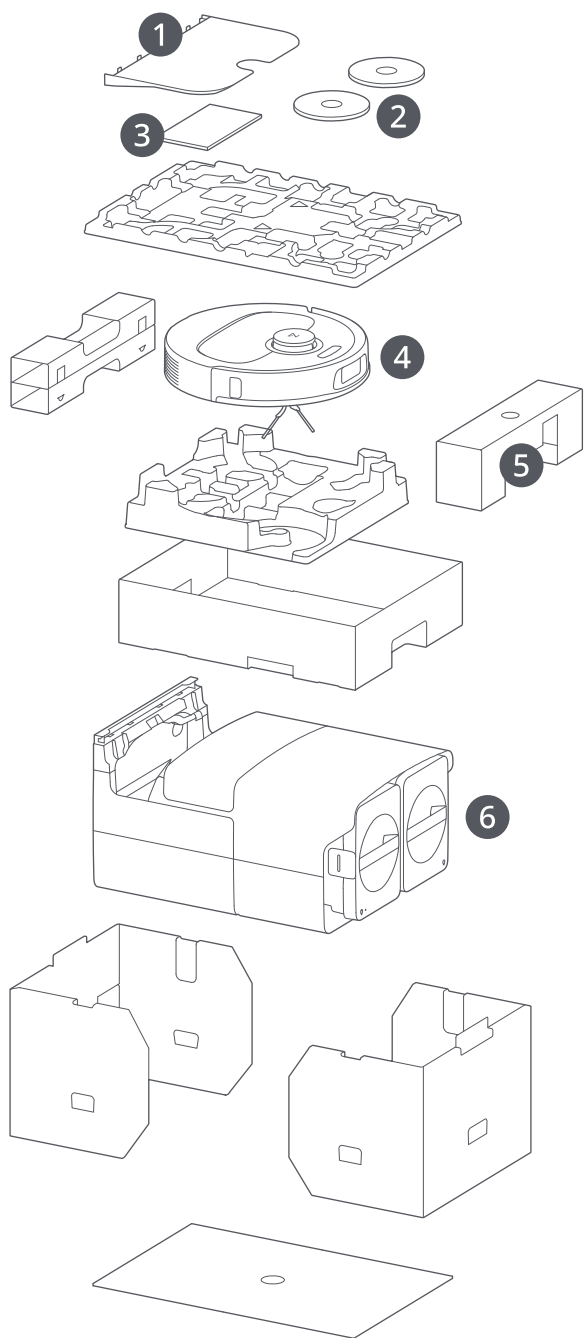


- 1 ベースステップ
- 2 丸形モップクロスマウント (丸形モップクロスは装着済み)
- 3 取扱説明書
- 4 本体
- 5 電源ケーブル
- 6 4way全自動ドックQC (ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックCは装着済み)


* 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
* 本製品の詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

組み立て・設置

- 1 ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央の接続部分をカチッと音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。

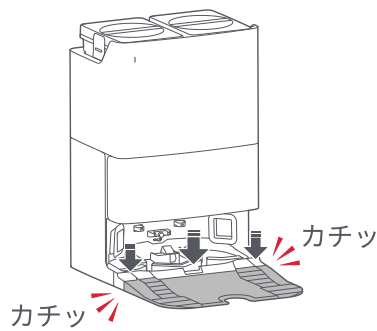


- 2 電源ケーブルをドックの背面の電源コネクタに接続し、余分なケーブルを収納スロットに収納します。

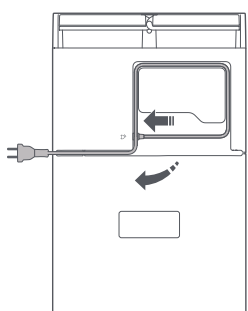


- 3 硬く平らな床（フローリング/タイル/コンクリートなど）に設置します。コンセントに繋いで、状態表示ランプが点灯していることを確認してください。

📶 良好な WiFi 接続

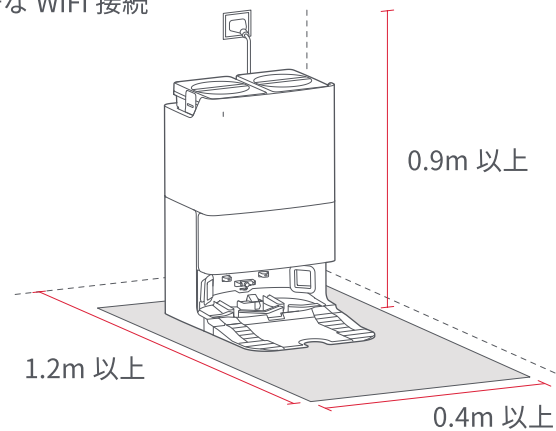


- 4 清水タンクを持ち上げ、蓋を開けてから水道水を入れます。水道水を入れ終わったら、蓋を閉めてラッチをロックし、清水タンクを元の場所に取り付けます。

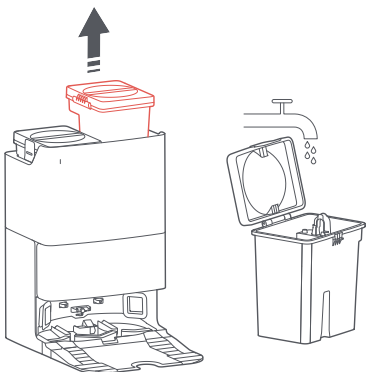

注意：

- 腐食や損傷を防ぐため、Roborock 指定外の洗剤、お湯、除菌剤を清水タンクに入れないでください。
- 洗剤を入れすぎないでください。床が滑る可能性があります。
- 洗剤は別途購入が必要です。
- 洗剤なしでも水拭き掃除が可能です。
- 清水タンクに水垢が残っている場合は、柔らかい乾いた布でふき取ってから清水タンクを取り付けてください。

- 5 〇ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯してから、本体をドックの前に置きます。ドックが電源に接続されていることを確認してください。本体の〇ボタンを押すと、自動でドックに戻ります。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。

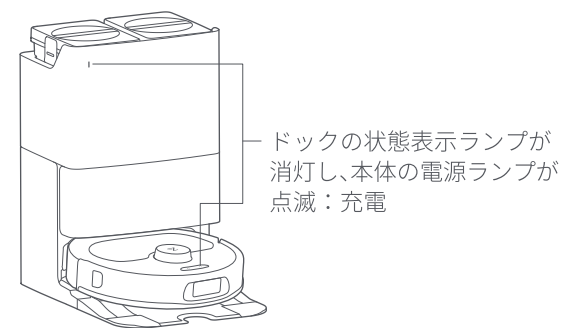


注意：バッテリー残量が足りないときは、本体の電源を入れることができません。直接ドックに置いて充電させてください。


お手入れ

メインブラシNのお手入れ方法


- 1 本体を裏返してラッチを押し、メインブラシカバーを取り外します。

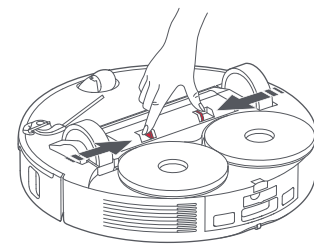


- 2 メインブラシを持ち上げて取り外します。メインブラシやベアリングに絡まった汚れを取り除きます。

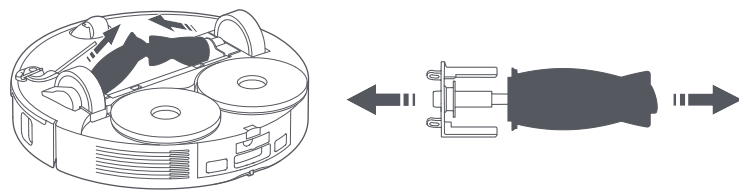


- 3 メインブラシベアリングを元の位置に取り付けてから、メインブラシを本体に取り付けます。図中の矢印箇所の色とメインブラシ、メインブラシベアリングの色が一致していることを確認してください。

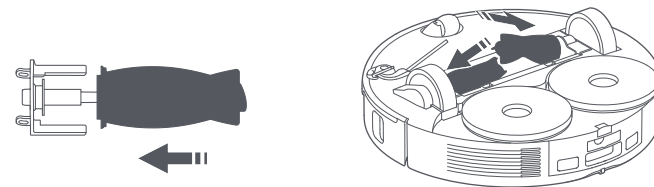

- 4 本体の4つの溝に合わせて、メインブラシカバーの凹凸をカチッと音が鳴るまで差し込みます。

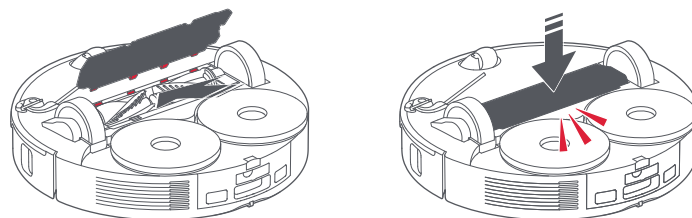

注意事項

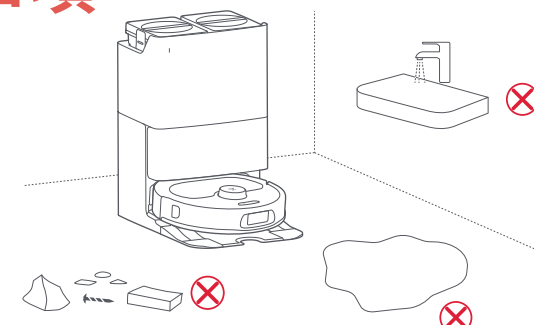

注意：

- 硬い素材や鋭利なもの（ガラスや釘など）を吸引しないでください。
- 本体への漏水を防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- 本製品のお手入れに、濡れた布や液体は使用しないでください。また、本製品に水をかけてお手入れしないでください。
- 本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも3回吸引掃除してください。
- 乾燥時の排気口は触らないでください。（火傷の恐れ）

アプリへの接続

- 1 アプリをダウンロードおよびインストールします。

App Store または Google Play で「Roborock」を検索するか、下記の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。




注意：

- スマートフォンをご自宅の WiFi ネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
- WiFi ルーターのバンドステアリング機能により「G(g)」または「A(a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いの WiFi ルーターをご確認ください。

- 2 Roborock アプリを開き、「デバイスを追加」または「+」ボタンをタップします。



- 3 本体の上部カバーを開け、本体上の QR コードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は、5GHz の WiFi のネットワークには対応しておりません。2.4GHz の WiFi ネットワークをご利用ください。

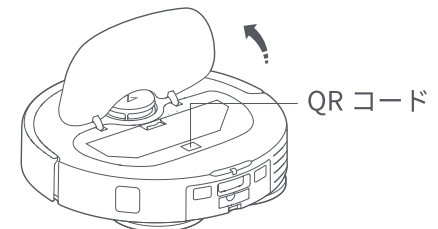

- 4 アプリの表示に従ってデバイスを追加します。

