




組み立てガイド

同梱品

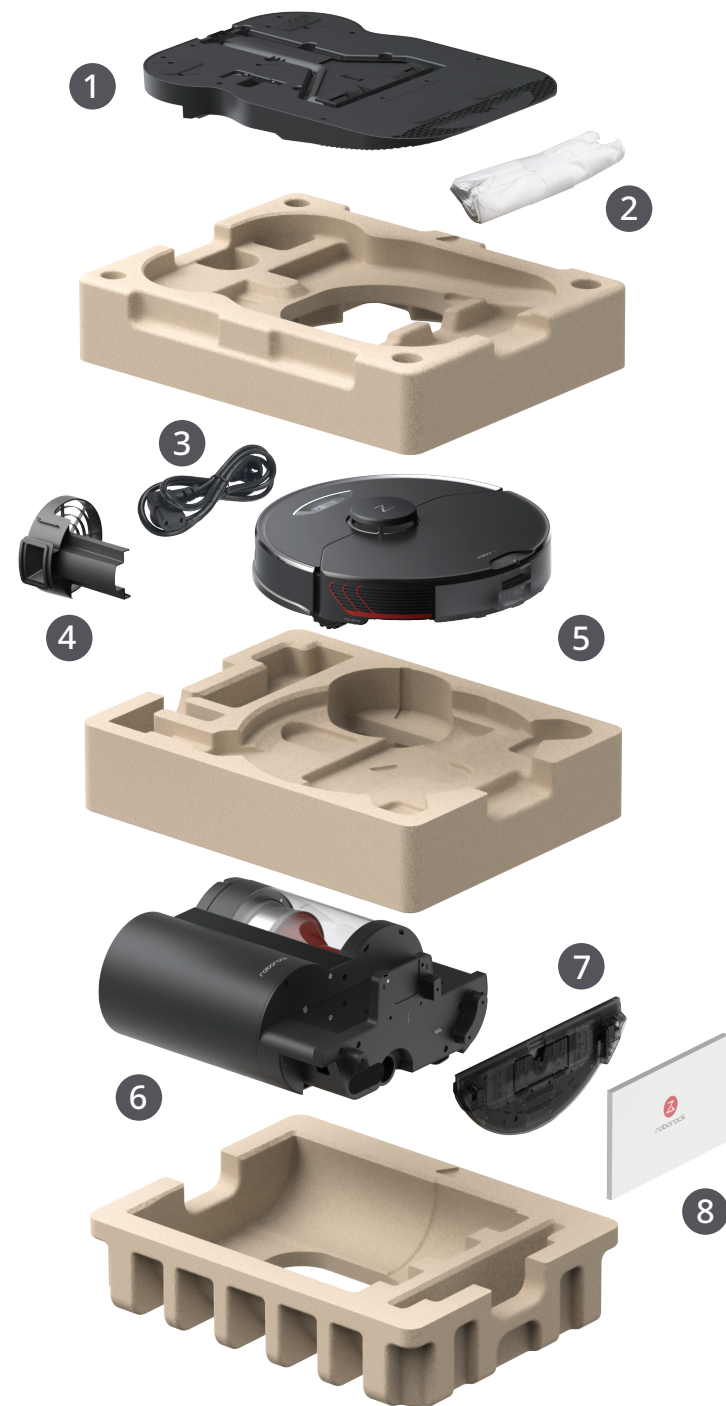

- 1 ベース
- 2 使い捨て紙パック
- 3 電源ケーブル
- 4 紙パックホルダー
- 5 本体
- 6 ドック
- 7 高速振動対応モップクロスマウント (モップクロス装着済み)
- 8 取扱説明書


製品概要

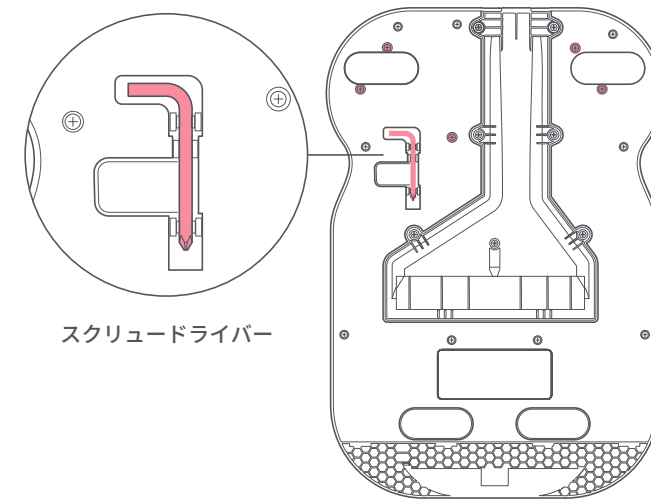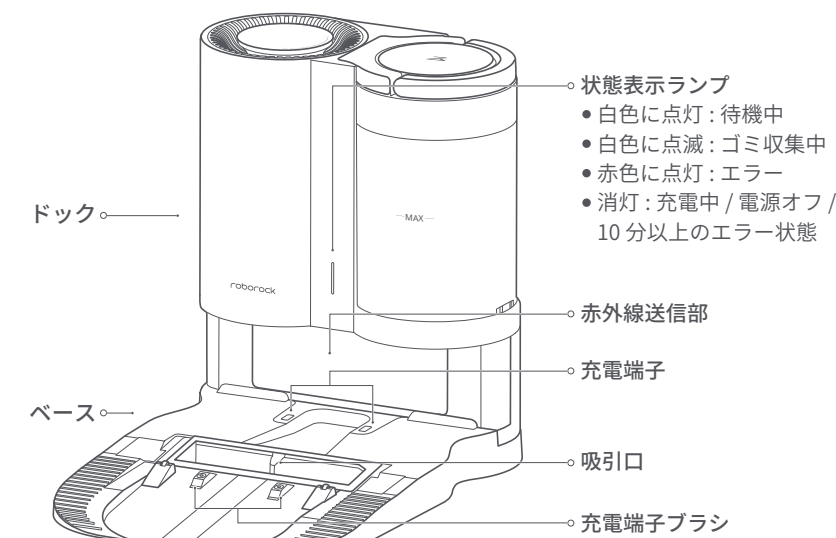


ベース底面からスクリウドライバーを取り出し、以下手順に沿って設置してください。

組み立て・設置


1. カーペットやタオルなどを敷いた柔らかい床面に、ドックを逆さまにして置き、ベースをくっつけます。ベース底面のマークのある5本のネジをスクリウドライバーで締め、ベースにドックを固定します。

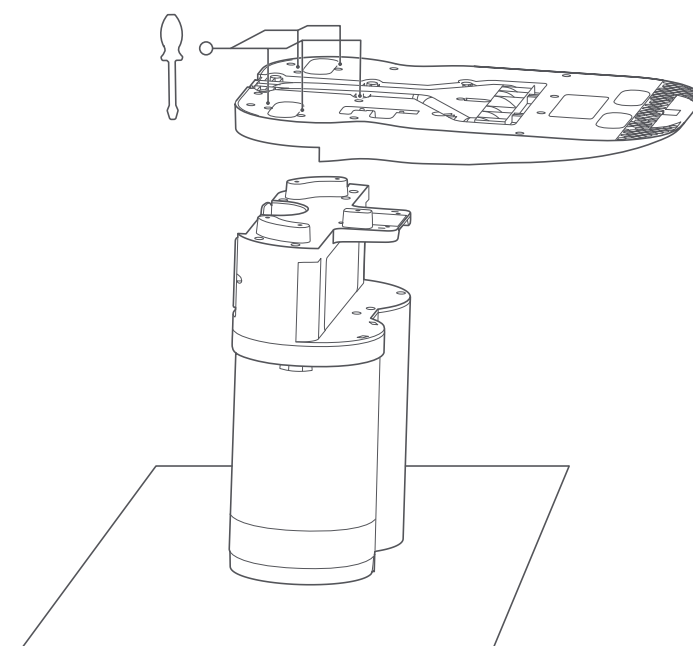


2. 電源ケーブルをドックに接続し、余分なケーブルは背面の収納スペースに収納します。

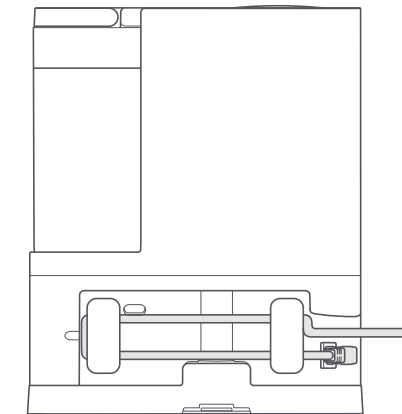

3. 組み立てが完了したスマート自動ゴミ収集ドックを硬く平らな床 (フローリング/タイル/コンクリートなど) に設置します。両側に0.5 m 以上、前に1.5 m 以上、上に1 m 以上の隙間を開けてください。設置場所がWiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認してください。


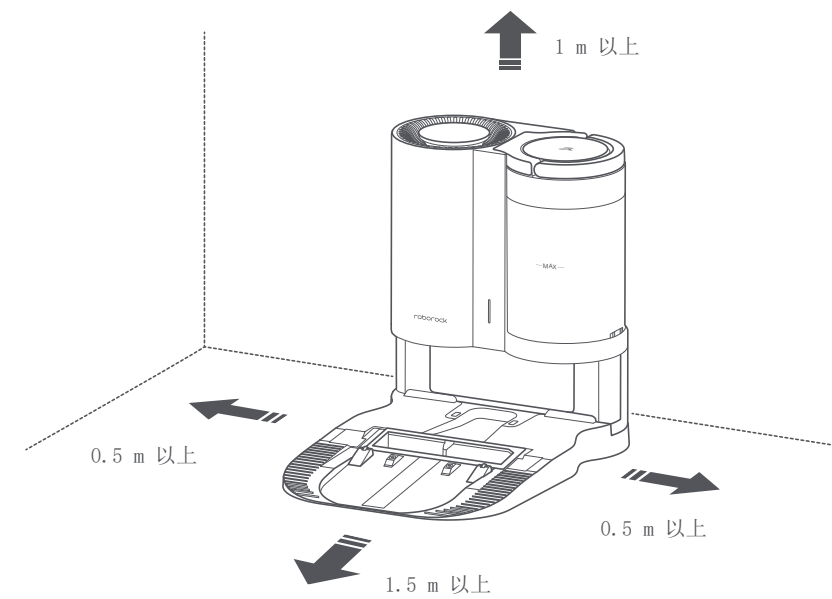


4. 本製品を使用する前に、貴重品、割れやすい物、ケーブルなどの掃除機の動作を妨げるもの、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものを床から片づけてください。

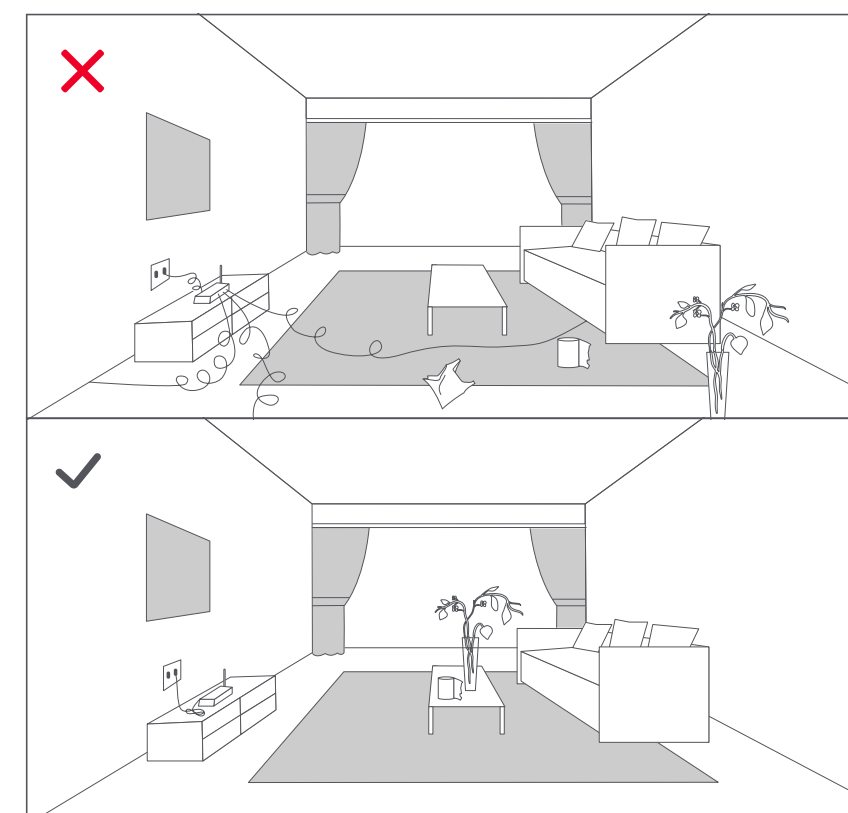

5. 本体の電源を入れ、充電を行う

⏻ ボタンを長押しして、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。バッテリーの性能を維持するため、本体は常に充電したままにしてください。

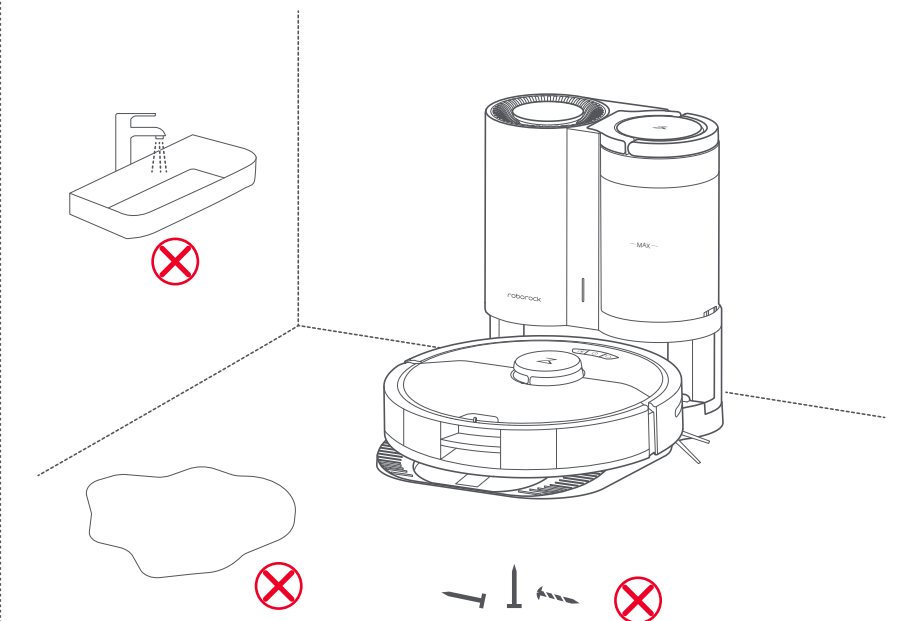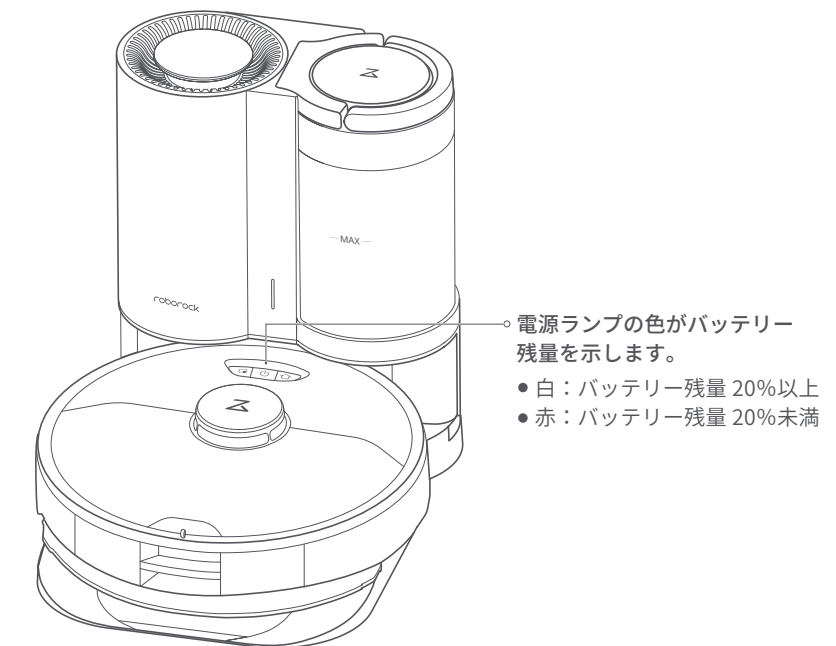

注:

- ・硬い素材や鋭利な物 (ガラスや釘など) を吸引しないでください。
- ・本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- ・本体に水をかけてお手入れしないでください。

* 画像は説明のみを目的としたものであり、実際の製品と異なる場合があります。

