



組み立てガイド

同梱品

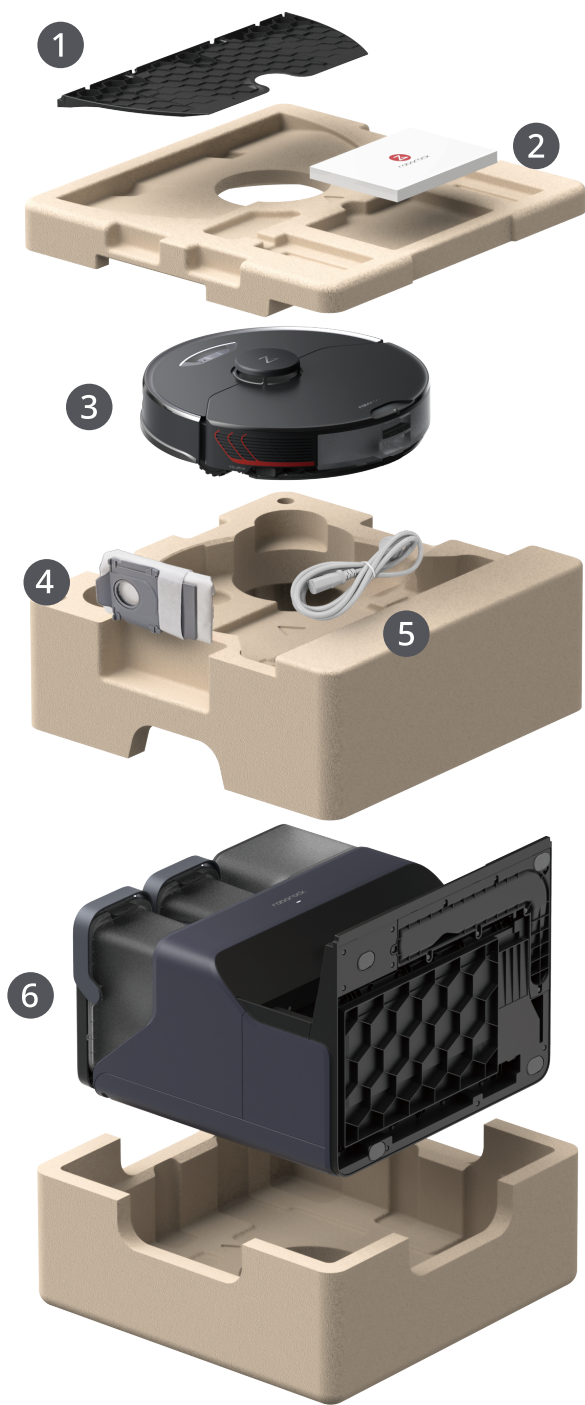


- ① ベースステップ
- ② 取扱説明書
- ③ 本体(モップクロスマウントとモップクロスは装着済み)
- ④ ゴミ収集ドック用
使い捨て紙パックB
- ⑤ 電源ケーブル
- ⑥ 3way全自動ドック
(ゴミ収集ドック用
使い捨て紙パックBは装着済み)

製品概要

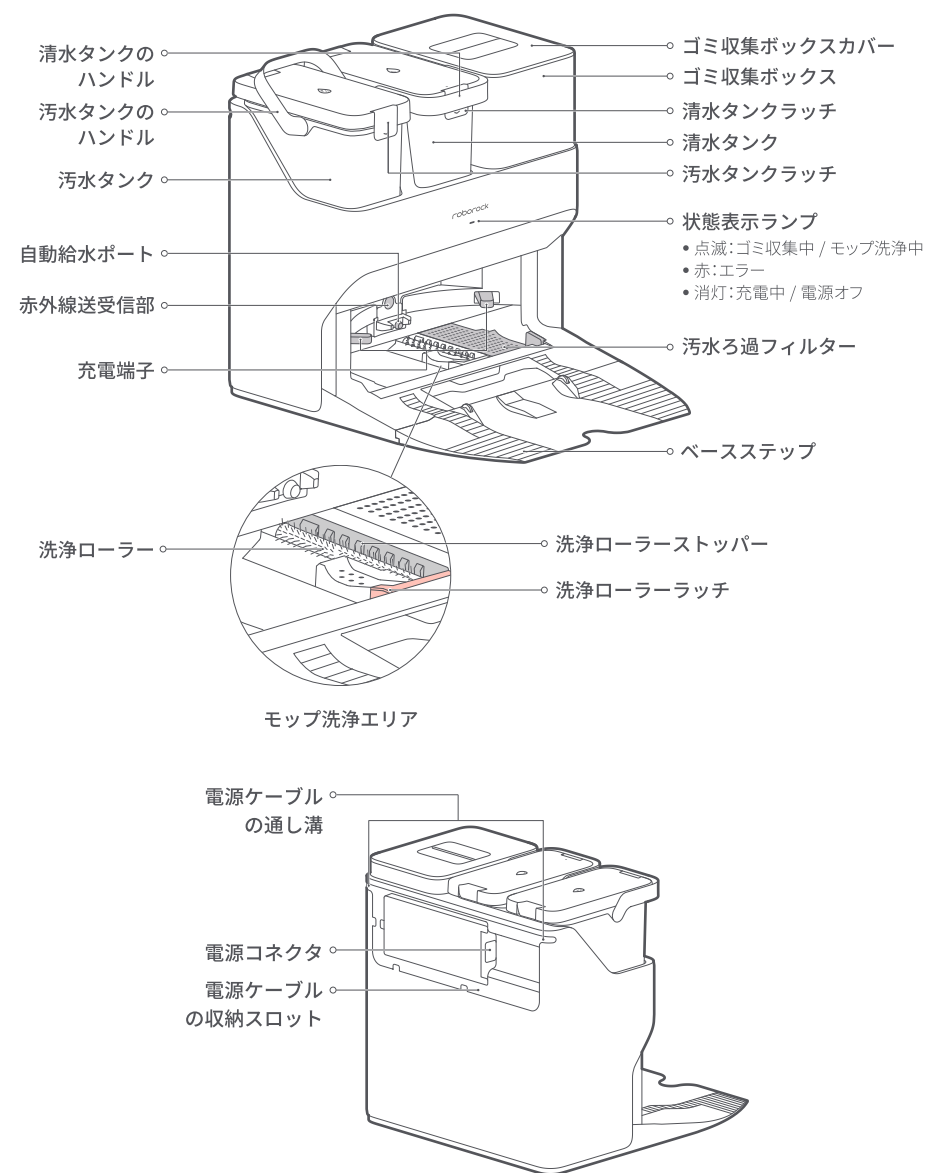


組み立て・設置

1. ドックを硬く平らな床に設置し、モップ洗浄エリアにある緩衝材を取り外します。

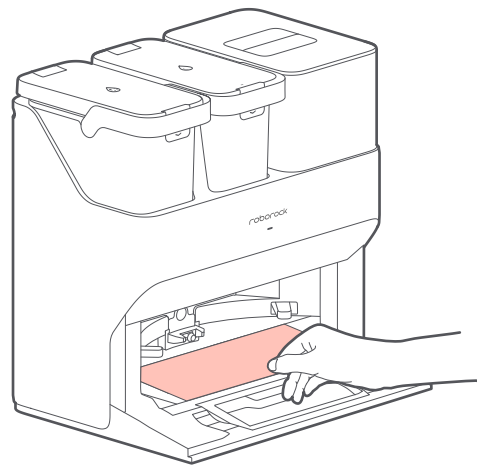


2. ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央接続部分をカチッと音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。

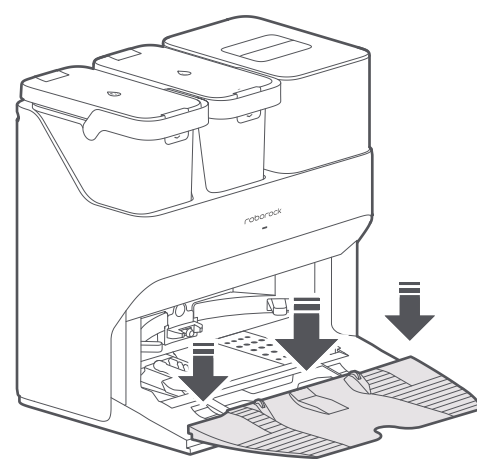


注意：ドックを移動するときは、清水タンクと汚水タンク、ゴミ収集ボックスを取り外してください。

3. 電源ケーブルをドックの背面のドックコネクタに接続し、余分なケーブルは電源ケーブルの収納スロットに巻き付けます。

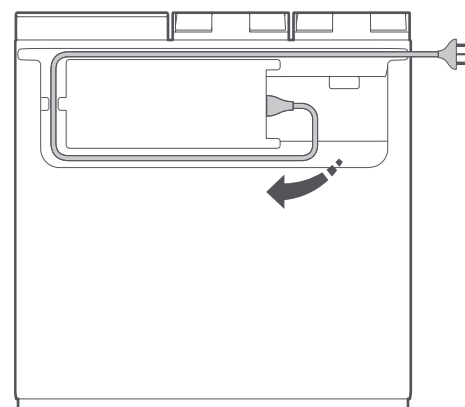


注意：電源ケーブルは左右どちらからでも出せます。

4. 組み立てが完了したドックを硬く平らな床(フローリング/タイル/コンクリートなど)に設置します。前と上に1m以上、上の隙間を開けてください。設置場所がWiFiルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。


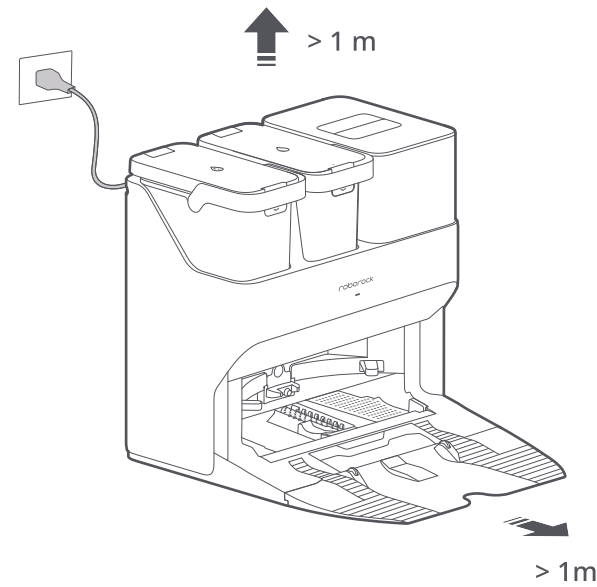


5. 本製品を使用する前に、貴重品、割れやすい物、ケーブルなどの掃除機の動作を妨げるもの、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものを床から片づけてください。

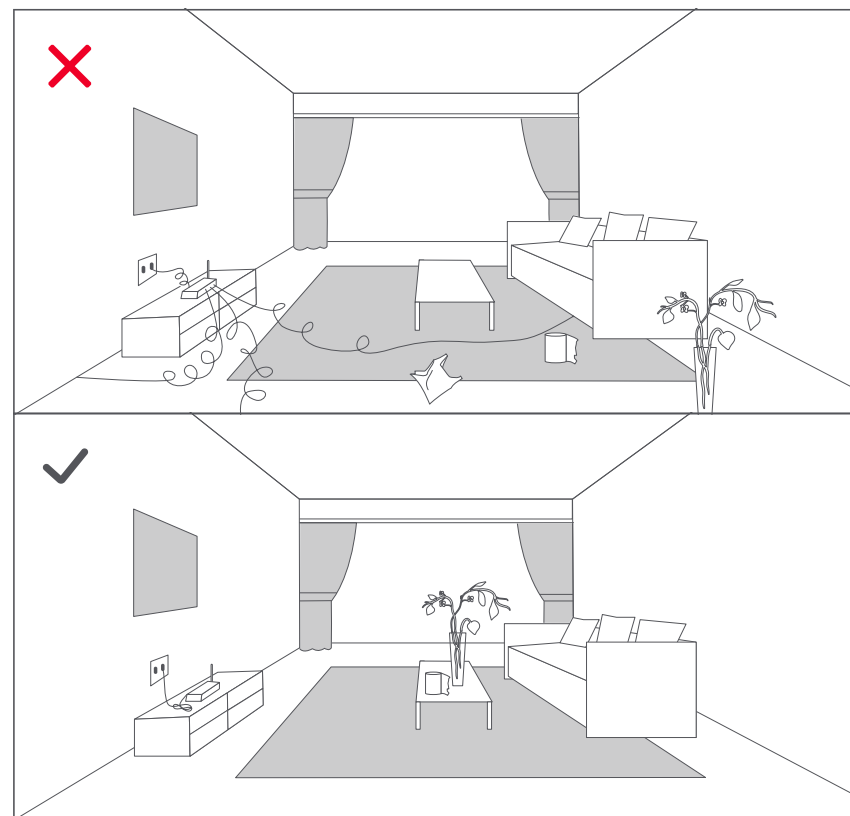

6. 本体の電源の入れ方と充電方法

① ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。充電ドックの電源ランプが消灯し、「充電中です」の音声案内が流れたことを確認してください。バッテリーの性能を維持するため、本体は常に充電したままにしてください。

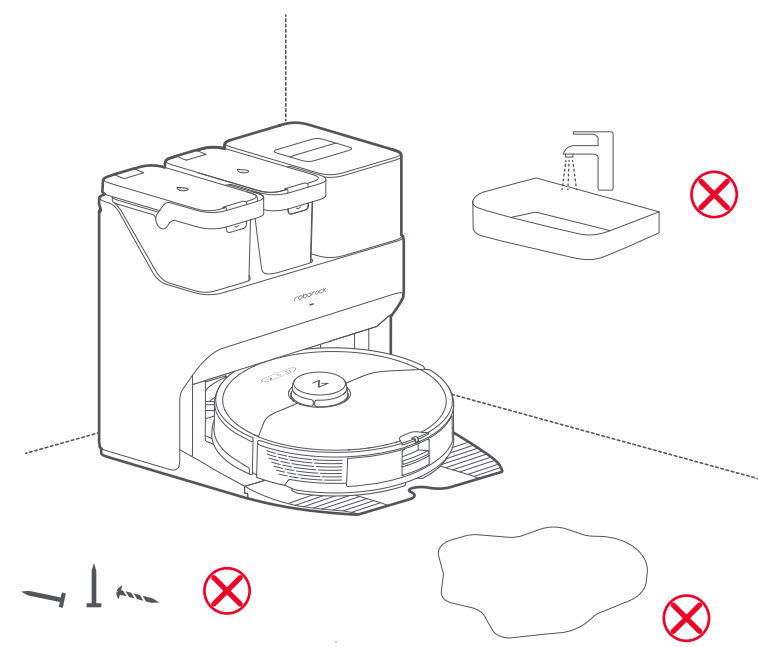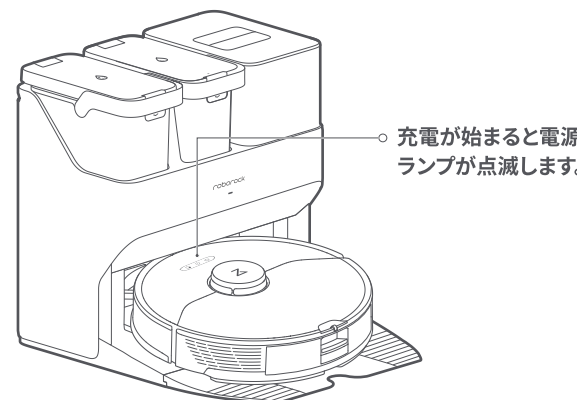

注意：

- 硬い素材や鋭利な物（ガラスや釘など）を吸引しないでください。
- 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- 本体に水をかけてお手入れしないでください。
- モップにほこりが過度に蓄積されることがあります。本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも3回吸引掃除をしてください。

* 画像は説明のみを目的としたものであり、実際の製品と異なる場合があります。

