

組み立てガイド

同梱品




- ① ベースステップ
- ② 取扱説明書
- ③ 本体（モップクロスは装着済み）
- ④ 電源ケーブル
- ⑤ ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックC
- ⑥ 5way全自動ドック（ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックCは装着済み）


* 画像は説明のみを目的としたものであり、実際の製品と異なる場合があります。

組み立て・設置



- ① ドックを組み立てる前に、緩衝材を取り外してください。ドックを硬く平らな床（フローリング / タイル / コンクリートなど）に設置します。

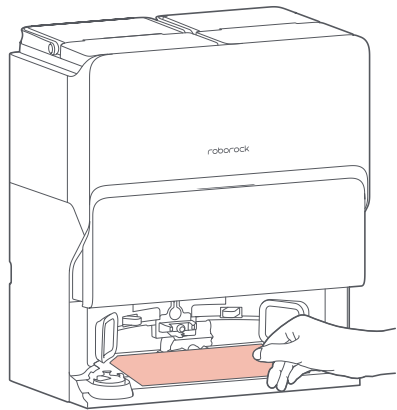

- ② ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央接続部分をカチッと音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。

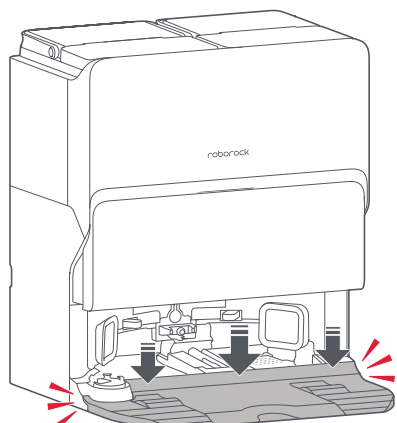


- ③ 電源ケーブルをドックの背面のドックコネクタに接続し、余分なケーブルは電源ケーブルの収納スロットに収納します。

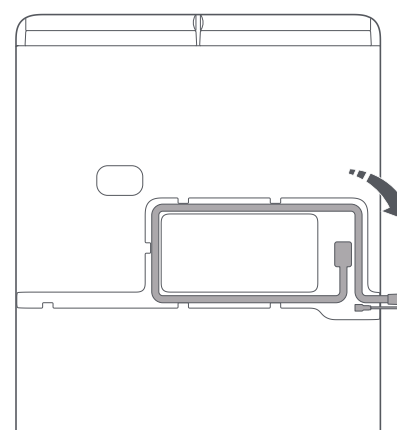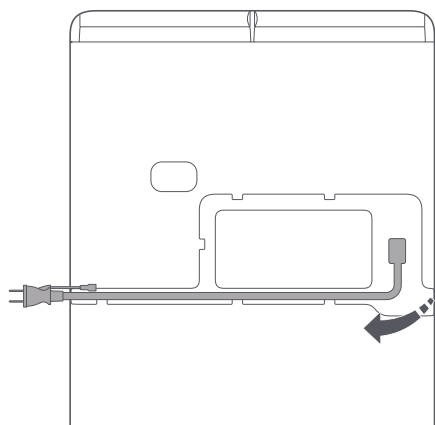


注意：電源ケーブルは左右どちらからでも出せます。

- ④ 幅に 0.42m 以上、上に 0.82m 以上、奥行に 1m 以上の間隔を開けてください。設置場所が WiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。

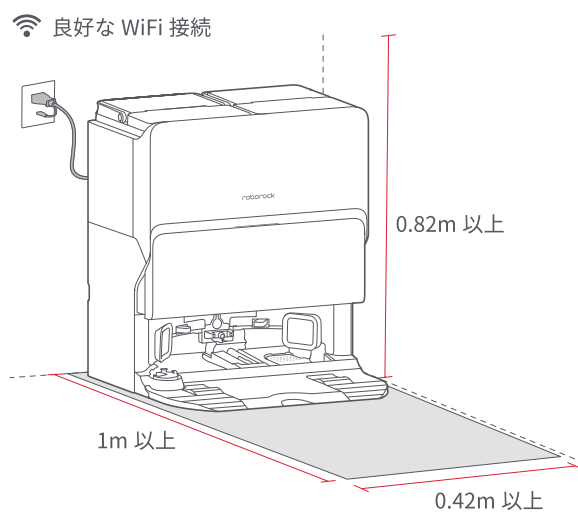


- ⑤ 掃除の準備
清水タンクのハンドルを持ち上げ、清水タンクを取り外してから、蓋を開けて水道水を入れます。蓋を閉めてラッチをロックし、清水タンクをドックに戻します。

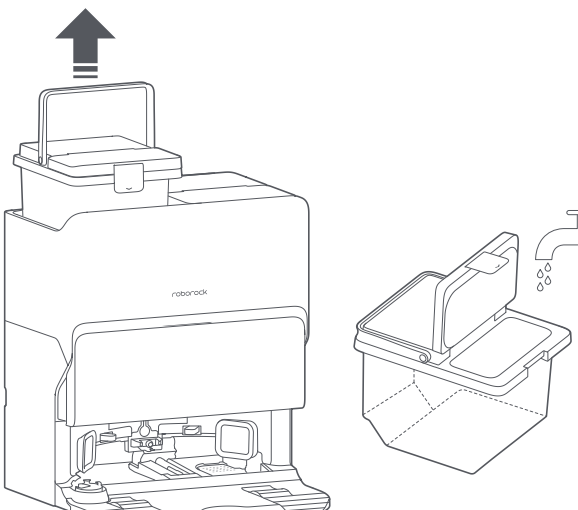

- 注意：
- 変形を防ぐため、冷たい水道水のみご使用ください。
 - 清水タンクに水垢が残っている場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってから清水タンクを取り付けてください。
 - 専用洗剤は洗剤タンクに入れてご使用ください。清水タンクには直接入れないでください。
 - 清水タンクと汚水タンクの蓋は取り外すことができません。

- ⑥ ゴミ収集ドック用カバーを取り外し、洗剤タンクを取り外します。洗剤を洗剤タンクに入れ終わったら、洗剤タンクの蓋を閉めてください。洗剤タンクがカチッと音がするまで、元の位置に取り付けます。最後にゴミ収集ドック用カバーを取り付けます。

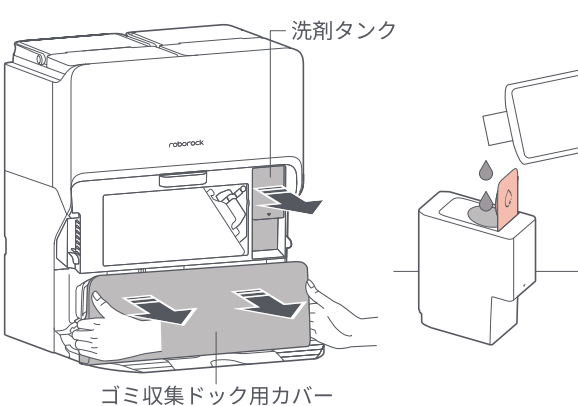


- 注意：
- 腐食や損傷を防ぐため、Roborock 指定外の洗剤、お湯、除菌剤を洗剤タンクに入れしないでください。
 - ゴミ収集ドック用カバーの落下を防止するため、必ず両手で取り外してください。
 - 洗剤タンクが完全に取り外されていることを確認してから洗剤を入れてください。
 - 洗剤は別途購入が必要です。
 - 洗剤なしでも水拭き掃除可能です。

- ⑦ 〇 ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源表示ランプが点灯してから、本体を充電ドックの前に置きます。本体の〇 ボタンを押すと、自動で充電ドックに戻ります。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。



- 注意：
- 本体のカメラに付着しているシールを必ず剥がしてからご使用ください。
 - バッテリー残量が足りないときは、本体の電源を入れることができません。直接充電ドックに置いて充電させてください。

注意事項

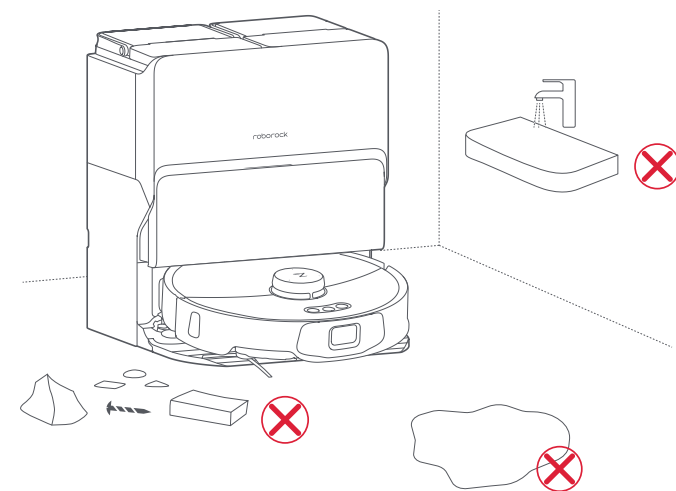

- 注意：
- △ 充電ドックの排水口は触らないでください。（熱湯による火傷の恐れ）
 - 硬い素材や鋭利な物（ガラスや釘など）を吸引しないでください。
 - 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
 - 本製品のお手入れに、濡れた布や液体は使用しないでください。
 - 本製品に水をかけてお手入れしないでください。
 - 本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも 3 回吸引掃除をしてください。
 - メインブラシカバー内側に毛のカッターが付属しています。怪我の恐れを防ぐため、メインブラシとメインブラシカバーは必ず所定の位置に取り付けてから使用してください。


アプリへの接続

- ① アプリのダウンロードおよびインストール
App Store または Google Play で「Roborock」を検索するか、下記の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。




- 注意：
- スマートフォンをご自宅の WiFi ネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
 - アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
 - WiFi ルーターのバンドステアリング機能により「G (g)」または「A (a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いの WiFi ルーターをご確認ください。

- ② Roborock アプリを開き、「スキャンして接続」ボタンをタップします。

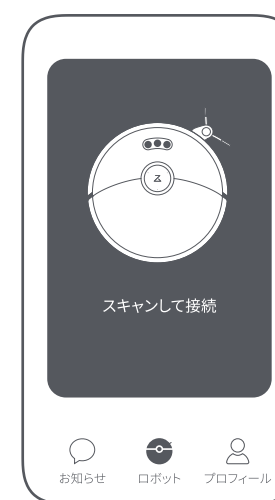

- ③ マグネット式本体カバーを取り外し、本体上の QR コードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は、5GHz の WiFi のネットワークには対応していません。2.4GHz の WiFi ネットワークをご利用ください。

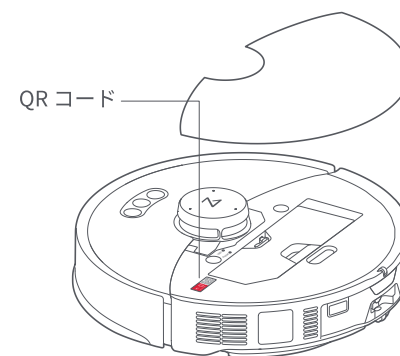

- ④ アプリの表示に従ってデバイスを追加します。

