


# 組み立てガイド


## 同梱品

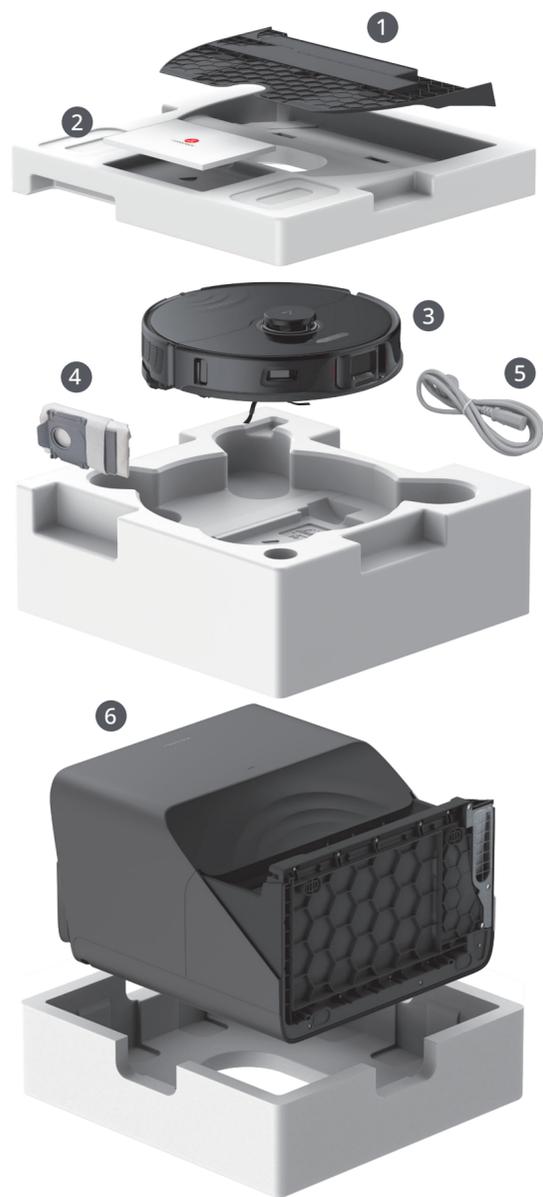

- 1 ベースステップ
- 2 取扱説明書
- 3 本体 (モップクロスは装着済み)
- 4 ゴミ収集ドック用 使い捨て紙パック B
- 5 電源ケーブル
- 6 4way 全自動ドック (ゴミ収集ドック用 使い捨て紙パック B は装着済み)


## 組み立て・設置

- 1 ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央接続部分をカチッと音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。

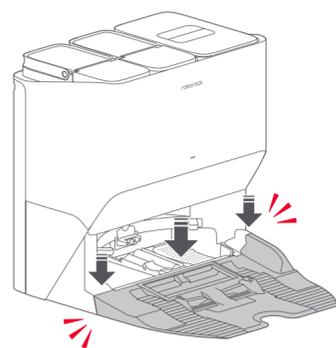


- 2 電源ケーブルをドックの背面のドックコネクタに接続し、余分なケーブルは電源ケーブルの収納スロットに巻き付けます。


注意：電源ケーブルは左右どちらからでも出せます。

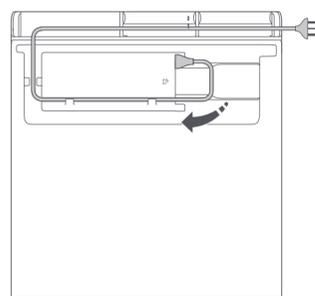

- 3 組み立てが完了したドックを硬く平らな床 (フローリング / タイル / コンクリートなど) に設置します。前方 0.7m 以上、上方 0.5m 以上離してください。設置場所が WiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントについてください。

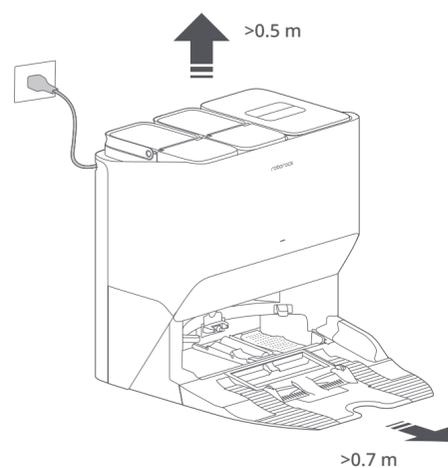


- 4 清水タンクのハンドルを持ち上げ、清水タンクを外してから、蓋を開けて水を入れます。蓋を閉めてラッチをロックし、清水タンクをドックに戻します。

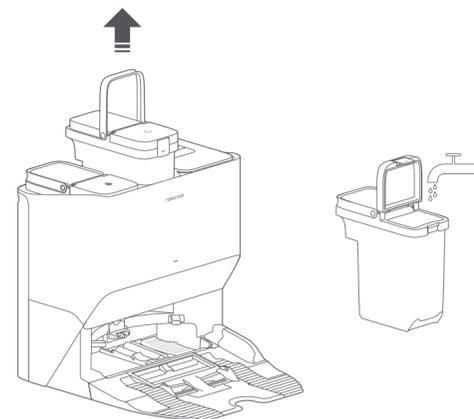


- 5 ロボット掃除機の電源を入れ、充電を行う

⏻ ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。充電ドックの電源ランプが消灯し、「充電中です」の音声案内が流れたことを確認してください。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。

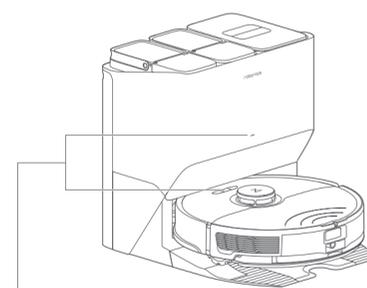

充電が始まるとドックの状態表示ランプが消灯し、ロボット掃除機本体の電源ボタンが点滅します。

## 注意

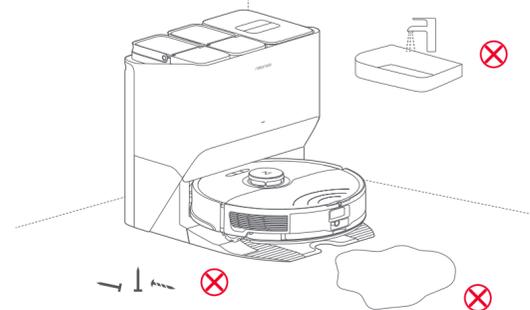

- 常温の水道水を入れてください。お湯や Roborock 指定外の洗浄液は入れないでください。
- 硬い素材や鋭利な物 (ガラスや釘など) を吸引しないでください。
- 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- 本体に水をかけてお手入れしないでください。
- モップにほこりが過度に蓄積されることがあります。本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも 3 回吸引掃除をしてください。

## アプリへの接続

- 1 アプリのダウンロードおよびインストール  
App Store または Google Play で「Roborock」を検索するか、下記の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。




### 注意：

- スマートフォンをご自宅の WiFi ネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。

- 2 Roborock アプリを開き、「スキャンして接続」ボタンをタップします。



- 3 トップカバーを開き、QR コードを確認します。

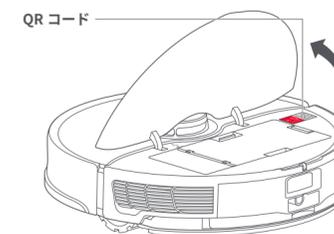

- 4 QR コードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は、5GHz の WiFi のネットワークには対応していません。2.4GHz の WiFi ネットワークをご利用ください。

● WiFi ルーターのバンドステアリング機能により「G (g)」または「A (a)」が表示されずに接続できる場合があります。詳細はお使いの WiFi ルーターをご確認ください。

● 画像は説明のみを目的としたものであり、実際の製品と異なる場合があります。

