

# 組み立てガイド

## 同梱品




- 1 取扱説明書
- 2 ベースステップ
- 3 本体 (モップクロスは装着済み)
- 4 電源ケーブル
- 5 ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックC
- 6 8way全自動ドック (ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックCは装着済み)


\* 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。  
\* 本製品の詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

## 組み立て・設置



- 1 ドックを組み立てる前に、緩衝材を取り外してください。

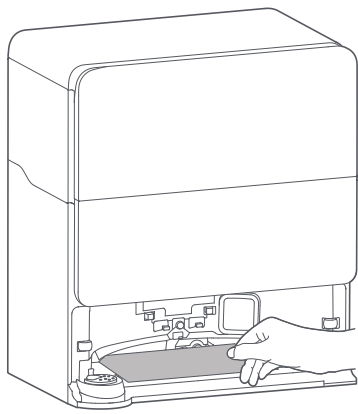

- 2 ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央接続部分をカチッと音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。

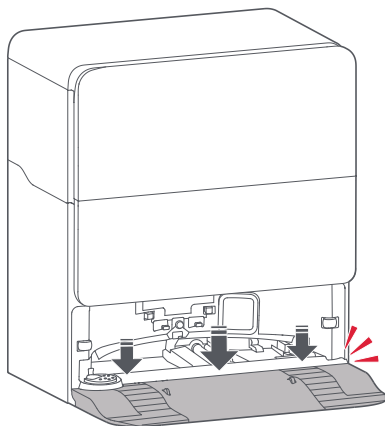


- 3 電源ケーブルをドックの背面に接続し、余分なケーブルは収納スロットに収納します。

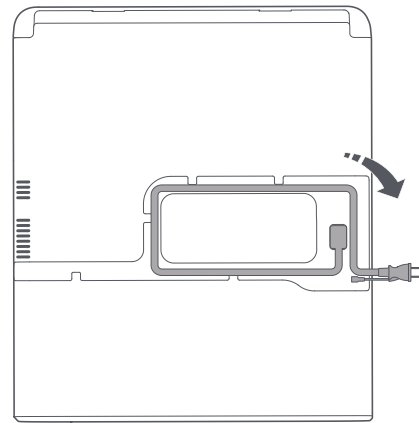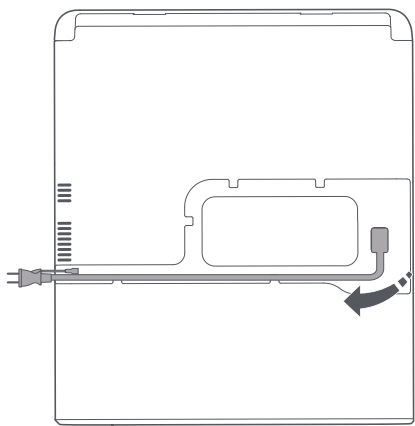

**注意：**電源ケーブルは左右どちらからでも出せます。


- 4 ドックを硬く平らな床 (フローリング / タイル / コンクリートなど) に設置します。幅に 0.42m 以上、上に 0.8m 以上、奥行に 1m 以上の間隔を開けてください。設置場所が WiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。

📶 良好な WiFi 接続

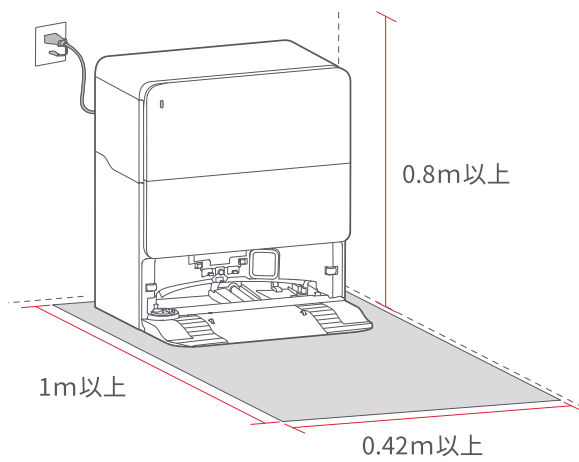

- 5 掃除の準備


ドックカバーを開けます。清水タンクのハンドルを持ち上げ、清水タンクを外してから、蓋を開けて水道水を入れます。蓋を閉めてラッチをロックし、清水タンクをドックに戻します。

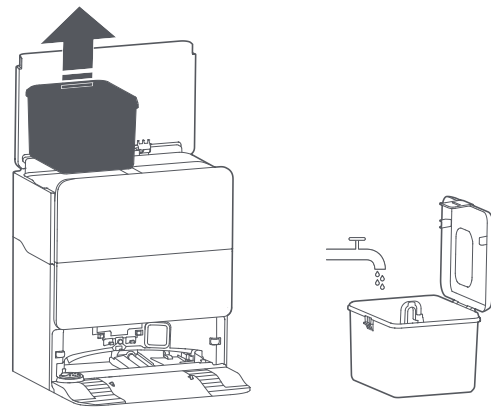

**注意：**

- 変形を防ぐため、冷たい水道水のみご使用ください。
- 腐食や損傷を防ぐため、お湯、除菌剤を清水タンクに入れないでください。
- 清水タンクに洗剤を入れないでください。
- 清水タンクに水垢が残っている場合は、きれいに拭き取ってから再度取り付けてください。

- 6 ゴミ収集ドック用カバーを押して開けます。洗剤タンクを取り外し、洗剤を洗剤タンクに入れ終わったら、洗剤タンクの蓋を閉めてください。洗剤タンクがカチッと音がするまで、元の位置に取り付けます。最後にゴミ収集ドック用カバーを閉めます。

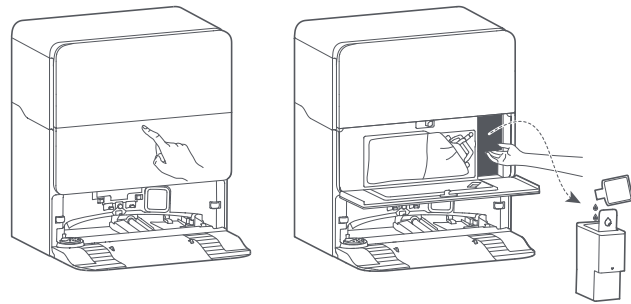

**注意：**

- 破損を防ぐため、ゴミ収集ドック用カバーを引っ張って開けないでください。
- 洗剤タンクが完全に取り外されていることを確認してから洗剤を入れてください。
- 腐食や損傷を防ぐため、Roborock 指定外の洗剤、お湯、除菌剤を洗剤タンクに入れないでください。
- 設定によって本体のモップ洗浄用の水量と水タンクへの補水量を自動に判断して洗剤を自動投入します。
- 洗剤は別途購入が必要です。
- 洗剤なしでも水拭き掃除可能です。
- アプリで洗剤の自動投入を無効に設定することができます。


- 7 〇ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯してから、本体をドックの前に置きます。本体の〇ボタンを押すと、自動でドックに戻ります。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。

充電が始まるとドックの状態表示ランプは消灯し、本体の電源ボタンが点滅します。



**注意：**バッテリー残量が足りないときは、本体の電源を入れることができません。直接ドックに置いて充電させてください。

## 注意事項

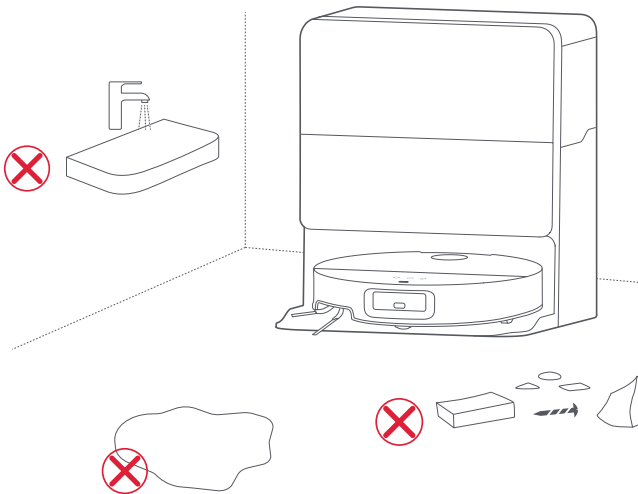

**注意：**

- 硬い素材や鋭利な物 ( ガラスや釘など) を吸引しないでください。
- 本体への漏水を防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- 本製品のお手入れに、濡れた布や液体は使用しないでください。また、本製品に水をかけてお手入れしないでください。
- 本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも 3 回吸引掃除をしてください。
- ⚠️ ドックのモップ洗浄エリアの給水口また乾燥時の排気口は触らないでください。(熱湯による火傷の恐れ)
- 本製品は、第三者認証機関「トュフ ラインランド」の消費者向け IoT 製品におけるネットワークセキュリティ認証を取得しており、個人データの処理は基準に準拠しています。

## アプリへの接続

- 1 アプリのダウンロードおよびインストール  
App Store または Google Play で「Roborock」を検索するか、下記の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。




**注意：**

- スマートフォンをご自宅の WiFi ネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
- WiFi ルーターのバンドステアリング機能により「G(g)」または「A(a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いの WiFi ルーターをご確認ください。

- 2 Roborock アプリを開き、「デバイスを追加」または「+」ボタンをタップします。



- 3 マグネット式本体カバーを取り外し、本体上の QR コードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は、5GHz の WiFi のネットワークには対応しておりません。2.4GHz の WiFi ネットワークをご利用ください。

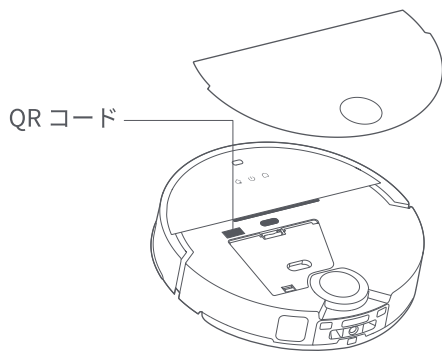

- 4 アプリの表示に従ってデバイスを追加します。

### インテリジェント音声アシスタント

「Hello Rocky」と声をかけると本体が起動し、音声コマンドでスマートなお掃除を楽しむことができます。



掃除して



ここを掃除して



ドックに戻って

\* アプリでその他の音声コマンドをお試しください。

