

組み立てガイド

同梱品



- ① 8way全自動ドック (ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックCは装着済み)
- ② ベースステップ
- ③ 丸形モップクロスマウント (丸形モップクロスCは装着済み)
- ④ 取扱説明書
- ⑤ 本体
- ⑥ 電源ケーブル
- ⑦ ゴミ収集ドック用使い捨て紙パックC

組み立て・設置

① ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央接続部分をカチッと音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。




② 電源ケーブルをドックの背面に接続し、余分なケーブルは電源ケーブルのスロットに収納します。電源ケーブルは左右どちらからでも出せます。




③ ドックを硬く平らな床 (フローリング/タイル/コンクリートなど) に設置します。幅に0.4m以上、上に0.75m以上、奥行きに1.2m以上の間隔を空けてください。設置場所がWiFiルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。

📶 良好なWiFi接続

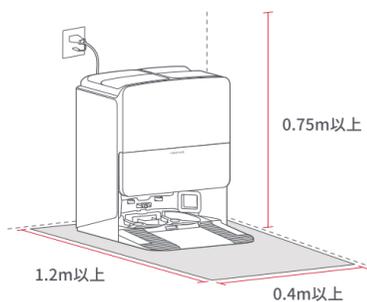


④ 清水タンクのハンドルを持ち上げ、清水タンクを外してから、蓋を開けて水道水を入れます。蓋を閉めてラッチをロックし、清水タンクをドックに戻します。

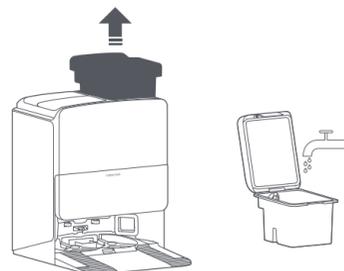

注意:

- 変形を防ぐため、冷たい水道水のみご使用ください。
- 清水タンクに水垢が残っている場合は、きれいに拭き取ってから再度取り付けてください。
- 清水タンクに洗剤を入れしないでください。
- 腐食や損傷を防ぐため、お湯、除菌剤を清水タンクに入れしないでください。


⑤ ゴミ収集ドック用カバーを開け、洗剤タンクを取り外します。洗剤タンクに洗剤を入れ終えたら、洗剤タンクの蓋を閉めてください。洗剤タンクをカチッと音がするまで元の位置に取り付けます。最後にゴミ収集ドック用カバーを閉めてください。

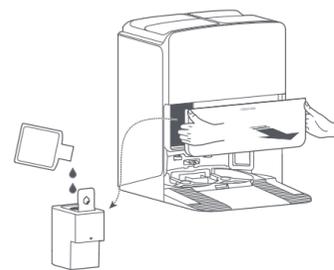

注意:

- ゴミ収集ドック用カバーの落下を防止するため、必ず両手で取り外してください。
- 洗剤タンクが完全に取り外されていることを確認してから洗剤を入れてください。
- 腐食や損傷を防ぐため、Roborock指定外の洗剤、お湯、除菌剤を洗剤タンクに入れしないでください。
- 設定によって本体のモップ洗浄用の水量と水タンクへの補水量を自動的に判断して洗剤を自動投入します。
- 洗剤は別途購入が必要です。
- 洗剤なしでも水拭き掃除が可能です。
- アプリで洗剤の自動投入を無効に設定することができます。

⑥ 電源ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯してから、本体をドックの前に置きます。本体の電源ボタンを押すと、自動でドックに戻ります。バッテリーの性能を維持するためには、通常の使用では本体を常に、充電したままにしてください。

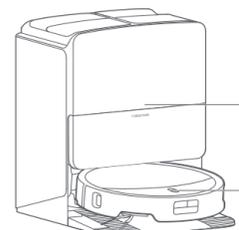

注意: バッテリー残量が足りないときは、本体の電源を入れることができません。直接ドックに置いて充電させてください。

注意事項



注意:

- 硬い素材や鋭利な物(ガラスや釘など)を吸引しないでください。
- 本体への漏水を防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- 本製品のお手入れに、濡れた布や液体は使用しないでください。また、本製品に水をかけてお手入れしないでください。
- 本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも3回吸引掃除をしてください。
- ④ドックのモップ洗浄エリアの給水口また乾燥時の排気口は触らないでください。(熱湯による火傷の恐れ)
- 本製品は、第三者認証機関「テュフラインランド」の消費者向けIoT製品におけるネットワークセキュリティ認証を取得しており、個人データの処理は基準に準拠しています。

アプリへの接続


① App Store または Google Play で「Roborock」を検索するか、QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。




注意:

- スマートフォンをご自宅のWiFiネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作してください。
- WiFiルーターのバンドステアリング機能により「G (g)」または「A (a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いのWiFiルーターをご確認ください。

② Roborockアプリを開き、「デバイスを追加」または「+」ボタンをタップします。

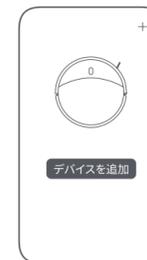

③ マグネット式本体カバーを取り外し、本体上のQRコードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は、5GHzのWiFiのネットワークには対応しておりません。2.4GHzのWiFiネットワークをご利用ください。

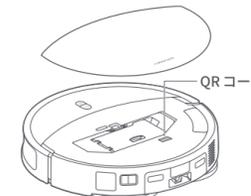

④ アプリの表示に従ってデバイスを追加します。

インテリジェント音声アシスタント

「Hello Rocky」と声をかけると本体が起動し、音声コマンドでスマートなお掃除を楽しむことができます。

Hello Rocky



はい、何でしょう?



掃除して



ここを掃除して



ドックに戻って

* アプリでその他の音声コマンドをお試しください。

* 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
* 本製品の詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

