

Q7T

よくあるご質問

目次

1. Roborock Q7Tをアプリと接続するにはどうすればよいですか？
2. ロボット掃除機は、玄関の段差や階段などから落下してしまいませんか？
3. ロボット掃除機を遠隔で操作することはできますか？
4. ロボット掃除機はWi-Fiに接続しなくても動作しますか？
5. ロボット掃除機が完全に充電されたら、充電ドックをコンセントから抜いた方がよいでしょうか？
6. 初めて使用する時から、部屋別掃除やバーチャルウォールは使用できますか？
7. アプリで進入禁止エリアやバーチャルウォールを設定するにはどうすればよいですか？
8. 水タンクに洗剤を入れて水拭き掃除をしてもよいですか？
9. 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか？

10. 特定の部屋、または特定のエリアだけを掃除するにはどうすればよいですか？
11. 掃除予約を設定するにはどうすればよいですか？
12. 現在のマップを削除するにはどうすればよいですか？
13. AlexaやGoogle Home、Siriと連携するにはどうすればよいですか？
14. Roborock本体をアップデートするにはどうすればよいですか？
15. ロボット掃除機を工場出荷時の状態にリセットするにはどうすればよいですか？

Roborock Q7Tをアプリと接続するにはどうすればよいですか？

「クイックスタートガイド」を参照してください。

ロボット掃除機は、玄関の段差や階段などから落下して
しまいますか？

落下防止センサーが搭載されているので、段差を検知し落下を
回避します。

ロボット掃除機を遠隔で操作することはできますか？

Roborockアプリから遠隔操作することができるので、家の外からでもロボット掃除機を操作することができます。

ロボット掃除機はWi-Fiに接続しなくても動作しますか？

動作します。

Wi-Fiに接続しなくても、本体のボタンや音声アシスタント機能にて、部屋全体の掃除やスポット掃除をさせたり、充電ドックへ戻すことができます。

Wi-Fiに接続すると、掃除予約や、吸引力や水拭き強度の選択、部屋別の掃除、バーチャルウォールなどの機能が使えます。

ロボット掃除機が完全に充電されたら、充電ドックをコンセントから抜いた方がよいでしょうか？

ロボット掃除機を毎週使用する場合は、常に充電ドックで本体を充電しておくことをおすすめします。

本体のバッテリーが完全に充電されると、マザーボードのみが充電されるようになるので、バッテリーの長時間充電やバッテリー寿命を心配する必要はありません。

また、本体が操作されず充電ドックに接続していない状態が24時間続くと、自動で電源がオフになり、使用の度にボタンを押して電源をオンにする必要があるため、頻繁に使用する場合は不便になります。



ただし、数か月間使用しない場合は、電源をオフにすることをおすすめします。

初めて使用する時から、部屋別掃除やバーチャルウォールは使用できますか？

部屋別掃除やエリア掃除、進入禁止エリア、バーチャルウォールなどの機能は、一度部屋全体のマッピングを行い、アプリ上にマップが完成してから使用可能になります。

アプリで進入禁止エリアやバーチャルウォールを設定するにはどうすればよいですか？

以下の手順を参照してください。

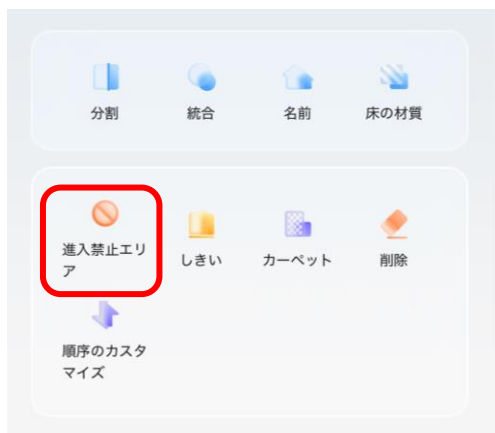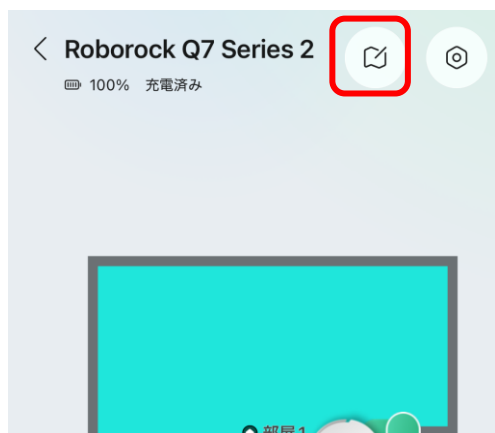

①赤枠のマークをタップしてマップ編集メニューを表示し、「進入禁止エリア」をタップします。



「バーチャルウォール」
その先に進んでほしくない場所がある場合におすすめの設定です。

「進入禁止エリア」
部屋の中の特定の場所に入ってほしくない場合におすすめの設定です。

「水拭き禁止エリア」
水拭きをしたくないエリアがある場合におすすめの設定です。

②「進入禁止エリア」などをタップすると、マップの編集ができます。

水タンクに洗剤を入れて水拭き掃除をしてもよいですか？

Roborock純正品の床用洗剤であれば、水タンクに入れて水拭き掃除していただけます。

モデルによって洗剤の使用量が異なりますので、[ロボット掃除機アクセサリページ](#)をご覧ください。

それ以外の洗剤は、クリーナーによってできた気泡がフィルターを詰まらせる恐れがあります。

Roborock純正品の床用洗剤以外のクリーナー使用による故障については、サポート対象外となりますのでご注意ください。

水タンクが空になったときにアラート通知はされますか？

されません。

広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。

特定の部屋、または特定のエリアだけを掃除するにはどうすればよいですか？



以下を参照してください。




- ①「部屋別」または「エリア」をタップし、掃除を行いたい場所を選択後、掃除を開始してください。

掃除予約を設定するにはどうすればよいですか？

以下の手順を参照してください。

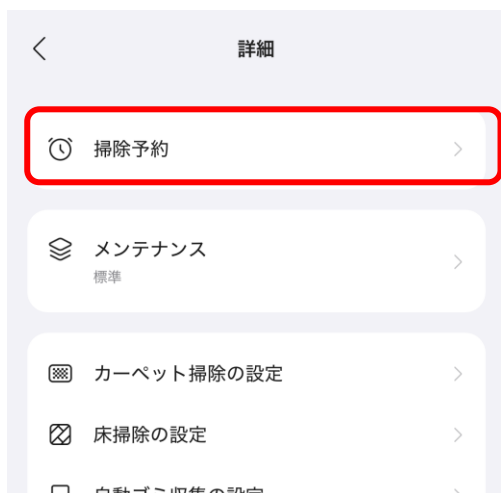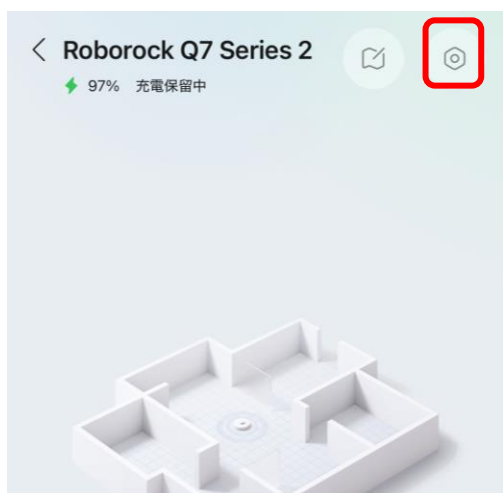


①右上の  をタップして設定メニューを開き、「掃除予約」をタップします。

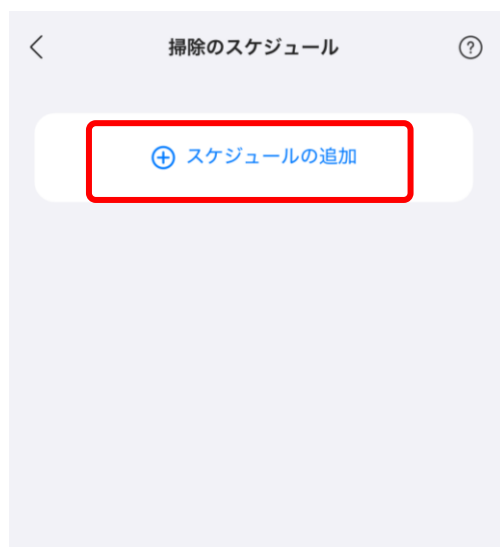

②「スケジュールの追加」をタップし、開始時間・掃除モード・掃除エリアなどを設定してください。

現在のマップを削除するにはどうすればよいですか？

以下の手順を参照してください。

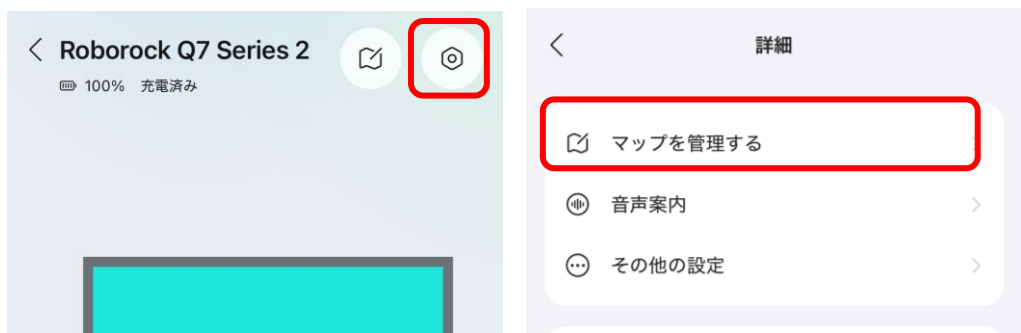

①右上の  をタップして設定メニューを開き、「マップを管理する」をタップします。



②ゴミ箱マークをタップ後、「OK」をタップするとマップが削除されます。

AlexaやGoogle Home、Siriと連携するにはどうすればよいですか？

詳細は「[アプリの使い方](#)」の


「[Amazon Alexaと連携する](#)」

「[Google Homeと連携する](#)」

を参照してください。

Roborock本体をアップデートするにはどうすればよいですか？

以下の手順を参照してください。

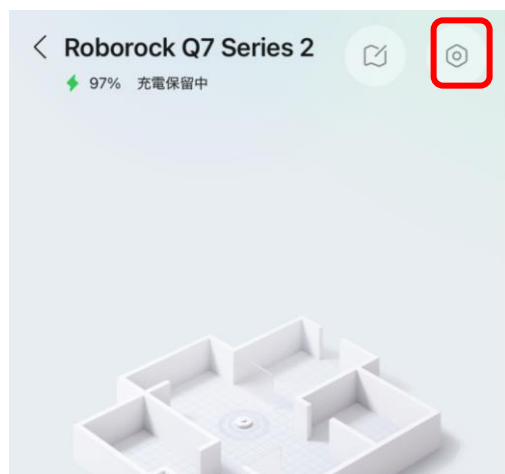

- ①右上の をタップして設定メニューを開き、「ファームウェアを更新」をタップします。



※更新データがある場合のみ表示されます。

- ②「今すぐ更新」をタップするとファームウェアがアップデートされます。

ロボット掃除機を工場出荷時の状態にリセットするにはどうすればよいですか？

詳細は「取扱説明書」を参照してください。

システムリセット

ボタンが反応しない、または本体の電源が切れない場合は、つまようじなどを用いて本体リセットボタンを押してリセットしてください。

リセット後に本体が再起動します。

注意：

- ・ リセットすることにより、タイマー、WiFi及びその他関連設定もリセットされます。
- ・ 本体リセットボタンの位置は、「取扱説明書」を参照してください。

工場出荷時の状態に戻す

システムリセットをしても改善しない場合は、本体の電源が入った状態で、ボタンを長押ししながら、リセットボタンを1回押してください。

ボタンを離さず、
「バージョンを復元しています。5分程かかります。
しばらくお待ちください。」
という音声案内が鳴るまでお待ちください。

電源ランプの点滅がゆっくりしたら完了です。