

WiFi 接続の準備

- 1 本体上面の⏻ボタンと🏠ボタンを同時に長押ししてください。「ネットワーク設定の準備ができました」という音声が出るまでボタンを押し続けてください。リセットが完了すると電源ランプがゆっくりと点滅します。




ロボット掃除機の追加


Roborock アプリにお使いのロボット掃除機を追加します。

お知らせ Roborockアプリの画面や表示文字は変更する場合があります。


- 1 画面の中央にある「デバイスを追加」をタップ

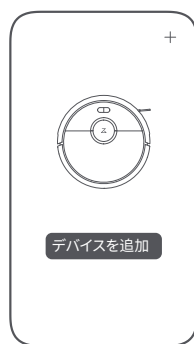

- 2 本体にあるQRコードをスキャンして、表示される案内に従う

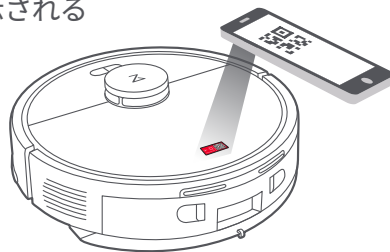

- 3 「WiFiをリセットする」にチェックを入れて「次へ」をタップ

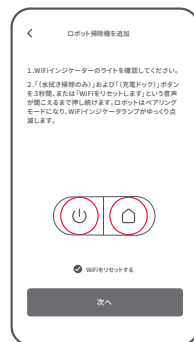

- 4 ご家庭の2.4GHz 帯の WiFi ネットワークを選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップ

ご注意 5GHz 帯の WiFi ネットワークには対応していません。



- 5 Roborockアプリに戻り、スマートフォンのネットワークに「roborock-vacuum-xxxx」の追加が表示されたら「はい」を選択してください。WiFiに接続します。



- 6 「今すぐ使う」をタップ

「端末の初期化中」の画面が表示されます。

その後「法律情報」の画面が表示されますので、内容に同意いただけたら、「同意する」をタップしてください。

- 7 「掃除開始」をタップ



接続に失敗したときは

5GHz帯の WiFi ネットワークを選択していませんか？

2.4GHz帯のネットワークを選択してください。
「2.4GHz 帯の WiFi 接続環境」(2ページ)を参照してください。

WiFi ネットワークのパスワードが間違っていないですか？

正しいパスワードを再度入力してください。

スマートフォンの WiFi 接続がオフになっていませんか？

スマートフォンの設定より WiFi 接続をオンにしてください。

WiFi の信号が不安定な可能性があります。

ロボット掃除機本体とスマートフォンを WiFi ルーターに近づけて設定を行ってください。



上記の項目をご確認のうえ、「WiFi 接続の準備」(5ページ)を参照しやり直してください。