



クイックスタートガイド

① Roborock のアプリをダウンロードしてください

お手持ちのスマートフォンで App ストアまたは、Google Play にて「Roborock」で検索するか、下記の QR コードを読み込み、アプリをダウンロードしてください。



注意事項


1. Roborock のアプリを使用する前に、スマートフォンのバージョンを、iOS 9.0 以上または、Android 5.0 以上にアップデートしてください。
2. アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更になることがあります。常にアプリの指示に従って操作をしてください。
3. Google アシスタント、Alexa は、年内に対応予定です。今すぐご利用になりたい場合は、下記の Mi Home アプリをご利用ください。




※設定方法は、取扱説明書の 10 ページを参照ください。

② ロボット掃除機を WiFi に接続します

1. ロボット掃除機上部のカバーを開け、WiFi ランプを確認してください。
2. 本体上面の  と  のボタンを、同時に長押しし、「WiFi をリセットしています」という音声が流れ、WiFi ランプがゆっくり点滅を始めるまでお待ちください。
3. 「Roborock」アプリを開き、トップ画面の「+」のマークをタップし、表示される画面に従って設定を進めてください。

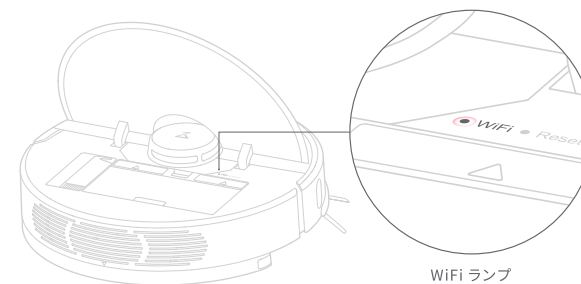


WiFi ランプ

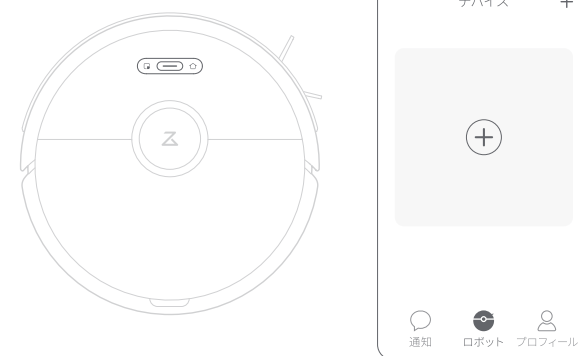


3¹ Android との接続方法

1. 近くにあるロボット掃除機を見つけるために、「スキャン」をタップします。
2. ご家庭の WiFi(2.4GHz) を選択し、WiFi のパスワードを入力して接続してください。※5GHzには対応していません。

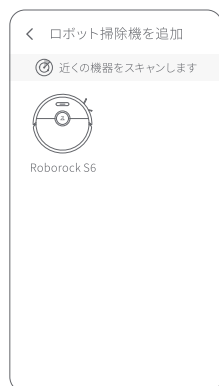


3. WiFi に接続をしています。「今すぐ使う」をタップしてください。
4. WiFi の接続に成功しました。これでセットアップは完了です。

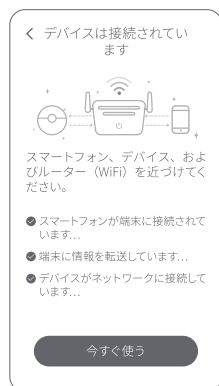

3² iPhone との接続方法


1. WiFi ランプがゆっくり点滅していることを確認し、チェックを入れて次に進んでください。
2. ご家庭の WiFi(2.4GHz) を選択し、WiFi のパスワードを入力して接続してください。※5GHzには対応していません。

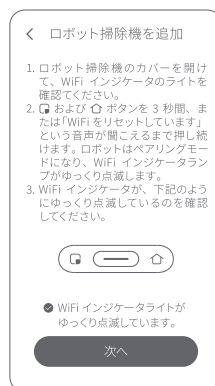

3. 「WiFi に接続をする」をタップし、iPhone の設定画面に移動します。
4. 「Wi-Fi」設定画面より、「Roborock-vacuum」で始まる WiFi ネットワークを選択し、roborock アプリに戻ります。



5. WiFi に接続をしています。「今すぐ使う」をタップしてください。
6. WiFi の接続に成功しました。これでセットアップは完了です。

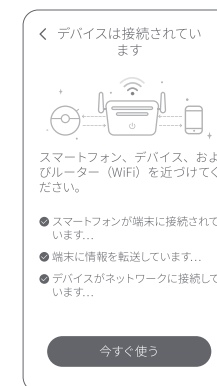

※ネットワーク接続失敗のよくある原因

1. WiFi ランプがゆっくり点滅を続けている場合は、WiFi のパスワードが間違っている可能性があります。WiFi をリセットし、再度パスワードを入力してください。
2. WiFi をリセットし、正しいパスワードを入力しても、WiFi ランプがゆっくり点滅を続けている場合は、スマートフォンとアプリの WiFi が ON になっていることを確認してください。
3. Roborock アプリは、S6 シリーズのファームウェアを実行しているデバイスのみに対応しております。
4. Roborock アプリは、iPad や Android タブレットには最適化されていません。セットアップにはスマートフォンをお使いください。

