


Z ロボット掃除機 Roborock Saros 10 クイックスタートガイド

このクイックスタートガイドでは、はじめてロボット掃除機をお使いになるまでの基本的な操作を説明しています。
詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。


はじめの準備

同梱品を確認する


【本体】
(高速デュアル振動モップクロスCと
壁キワ用モップクロスBは装着済み)

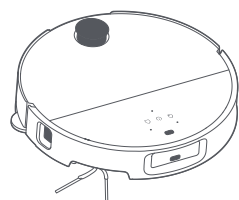

【電源ケーブル】




【8way全自動ドック】
(ゴミ収集ドック用使い捨て紙
バックCは装着済み)

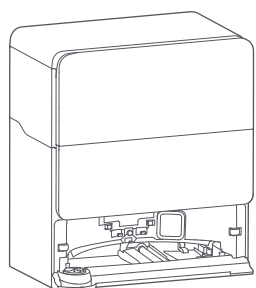


*事前にベースステップとの組
み立てが必要です。

【ベースステップ】

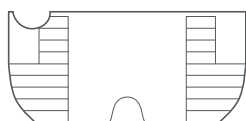

【ゴミ収集ドック用使い捨て紙バックC】

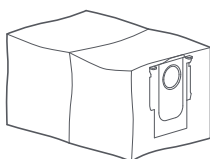

【取扱説明書】

- ・クイックスタートガイド(本書)
- ・ロボット掃除機 取扱説明書

セットアップに必要なもの

ロボット掃除機をセットアップするためには以下のものがが必要です。

■ スマートフォン

Roborock アプリは、iPad や Android タブレットには最適化されていません。
セットアップにはスマートフォンをお使いください。

■ Roborock アプリ

App Store または Google Play で「Roborock」と検索するか、下記の QR
コードを読み込み、アプリをダウンロードしてください。



■ 2.4GHz 帯の WiFi 接続環境


この製品は、5GHz帯のWiFiネットワークには対応していません。
ご家庭のWiFiルーターをご確認のうえ、スマートフォンを2.4GHz帯のWiFi
ネットワークに接続してご利用ください。

2.4GHz帯のWiFiネットワークの確認方法

ネットワーク名 (SSID) に「G (g)」という文字が含まれているかどうかで判断
できます。

- ・G (g) を含むSSIDは2.4GHz帯を示します。
- ・A (a) を含むSSIDは5GHz帯を示します。

〈ルーターでの確認方法の 〉

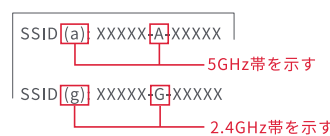

〈スマートフォンでの確認方法の 〉




「G (g)」または「A (a)」という文字の記載がない場合は、このまま設定をお進
みください。

*WiFiルーターのバンドステアリング機能により「G (g)」または「A (a)」が
表示されずに接続できる場合もあります。
詳細はお使いのWiFiルーターをご確認ください。


■ 2.4GHz 帯の WiFi 接続用のネットワーク名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー)

WiFi 接続用のネットワーク名 (SSID) とパスワードは WiFi ルーターの本体や
操作画面などから確認できます。WiFi ルーター (WiFi に接続する機器) の取
扱説明書をご確認ください。

〈据え置き型 WiFi ルーターの例〉

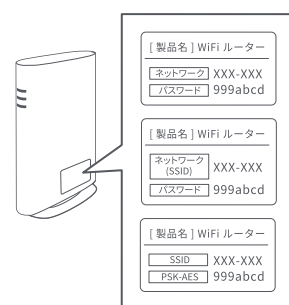

〈持ち歩き型 Pocket WiFi の例〉

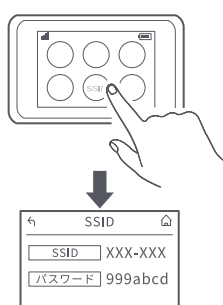


8way 全自動ドックの設置と充電

ご注意 8way全自動ドックは WiFi ルーターの近くなど電波の
届きやすいエリアに設置してください。

1 8way全自動ドックに電源ケーブルを接続 する

2 ドックの設置


8way全自動ドックを硬く平らな床 (フローリング/タイル/コンクリートな
ど) に設置します。幅に0.42m以上、上に0.8m以上、奥行に1m以上の間
隔を開けてください。設置場所がWiFiルーターの近くなど電波の届きや
すいエリアであることを確認して、コンセントにつないでください。

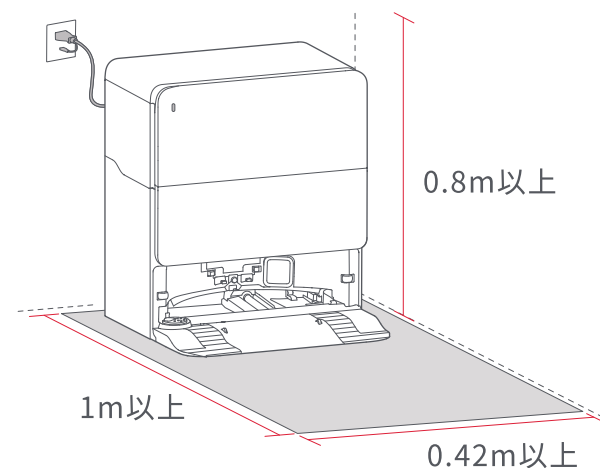

3 本体上面の 電源 ボタンを長押しする 電源が入ります。



4 本体を8way全自動ドックに置く 充電が始まります。

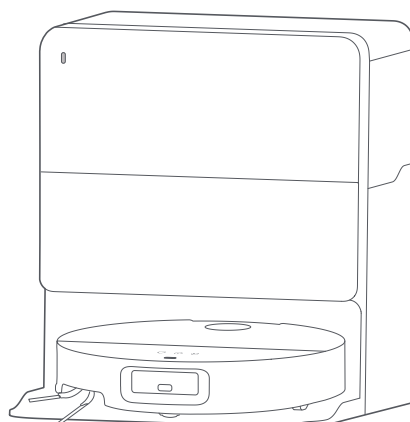

アカウント作成

Roborock アプリを開いてアカウントを作成します。

お知らせ お使いのスマートフォンやアプリのバージョンによって表示され
る画面が異なる場合があります。アプリ画面の表示に従って操作
してください。

1 「サインアップ」をタップ



2 メールアドレスを入力して、「コードを取得」を タップ

入力したメールアドレスに、確認コードが届
きます。

ご注意 確認コードは5分以上経過すると
無効になります。その場合は「もう
一度送信します」をタップして確認
コードを再取得してください。
電話番号でのコード取得も可能で
す。



3 確認コードを入力する

4 ユーザー規約とプライバシーポリシーを確認 して、内容に同意いただけましたら「同意する」 をタップ

5 「次へ」をタップ

6 パスワードを入力する

パスワードは 6~12 文字の長さで、アルファ
ベット、数字、記号のうち 2 種類以上を含め
て設定してください。

例) abc1234



7 「OK」をタップ


これでアカウント作成は完了です。

この後は「My Home」画面が表示されるまで画面に従って操作を進めて
ください。



WiFi 接続の準備

1 WiFi ランプの状態を確認する

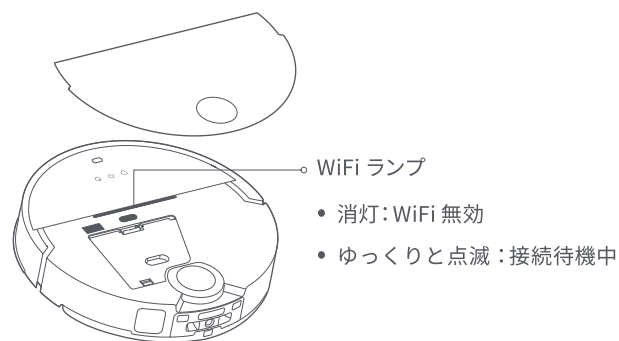

2 本体上面の ボタンと ボタンを同時に長押しする



「WiFi をリセットします」という音声が出るまでボタンを押し続けてください。リセットが完了すると、WiFi ランプがゆっくりと点滅します。

ロボット掃除機の追加


Roborock アプリにお使いのロボット掃除機を追加します。

お知らせ Roborockアプリの画面や表示文字は変更される場合があります。

1 「デバイスを追加」または、「+」をタップ



2 本体にあるQRコードをスキャンして、表示される案内に従う

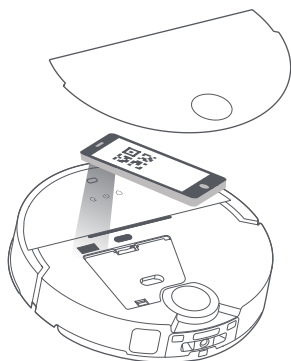

3 「WiFiをリセットする」にチェックを入れて「次へ」をタップ




4 ご家庭の2.4GHz 帯のWiFi ネットワークを選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップ

ご注意 5GHz 帯の WiFi ネットワークには対応していません。



5 Roborockアプリに戻り、スマートフォンのネットワークに「roborock-vacuum-xxxx」への追加が表示されたら「はい」を選択する


「WiFi に接続しています」という音声が出ます。しばらくすると「WiFi に接続しました」という音声が出て、すべての項目に  が入ったら設定完了です。

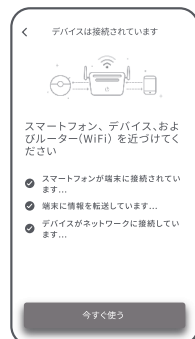

6 「今すぐ使う」をタップ

「端末の初期化中」の画面が表示されます。その後「法律情報」の画面が表示されますので、内容に同意いただけたら、「同意する」をタップしてください。

7 「掃除開始」をタップ

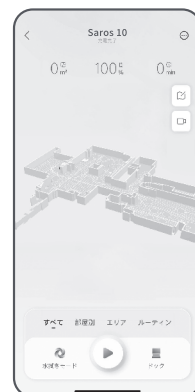

接続に失敗したときは

5GHz帯の WiFi ネットワークを選択していませんか？

2.4GHz帯のネットワークを選択してください。

「2.4GHz 帯の WiFi 接続環境」(2ページ)を参照してください。

WiFi ネットワークのパスワードが間違っていないですか？

正しいパスワードを再度入力してください。

スマートフォンの WiFi 接続がオフになっていませんか？

スマートフォンの設定よりWiFi 接続をオンにしてください。

WiFi の信号が不安定な可能性があります。

ロボット掃除機本体とスマートフォンを WiFi ルーターに近づけて設定を行ってください。



上記の項目をご確認のうえ、「WiFi 接続の準備」(5ページ)を参照しやり直してください。